SAMSUNG

GT-P5110

دليل المستخدم

استخدام هذا الدليل

نشكرك على اختيار جهاز سامسونج المحمول. سوف يقوم هذا الجهاز بإمدادك باتصال جوال عالي الجودة ومتعة فائقة وفقاً لتكنولوجيا ساموسونج الاستثنائية والمعايير العالية.

لقد صُمم هذا الدليل هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في جهازك.

للقراءة أولاً

- قبل استخدام الجهاز، اقرأ الدليل بالكامل وجميع إرشادات السلامة لضمان الاستخدام الآمن والصحيح.
- تعتمد الأوصاف الموجودة في هذا الدليل على الإعدادات الافتراضية لجهازك.
- الصور والصور المستخدمة في دليل المستخدم هذا قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- المحتوى الموجود في هذا الدليل قد يختلف عن المنتج، أو عن البرامج التي يقدمها مقدمو الخدمات، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. ادخل إلى موقع ساسمونج على الويب (*www.samsung.com*) للحصول على أحدث إصدار من الدليل.
- قد تتنوع الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مقدم الخدمة.
- تنسيق وتقديم دليل المستخدم هذا يبنى على أنظمة تشغيل Android وفقاً لنظام تشغيل المستخدم.
- يمكن أن تجري التطبيقات على هذا الجهاز أداءً مختلفاً عن تطبيقات الكمبيوتر القابلة للمقارنة والتي يمكن ألا يشمل جميع الوظائف المتاحة في نسخة الأجهزة.
- تتفاوت الوظائف والأجهزة حسب المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي تكون بفعل استخدامات الطرف الثالث.

- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- يمكنك ترقية برنامج جهاز المحمول الخاص بك عن طريق الوصول إلى موقع سامسونج على الويب (*www.samsung.com*).
- البرامج، والصوت، والخلفيات، والصور الواردة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود بين سامسونج وأصحابها. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. سامسونج ليست مسؤولة عن التعدي على حقوق الطبع والنشر من قبل المستخدمين.
- يُرجى الحفاظ على هذا الدليل كمرجع إضافي.

الرموز الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الرموز المستخدمة في هذ الدليل:

تحذير—الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين

تنبيه—الحالات التي قد تتسبب في تلف جهازك أو أي جهاز آخر

ملاحظة—ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية

◄ **أشر إلى**—الصفحات التي تضم المعلومات ذات الصلة، على سبيل المثال: ◄ ص. ١٢ (تمثل "راجع الصفحة ١٢")

← **متبوعًا بـ**—ترتيب الخيارات أو القوائم التي يجب عليك تحديدها لتنفيذ خطوة، على سبيل المثال: في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **حول الجهاز** (تمثل **الضبط**، متبوعًا بـ **حول الجهاز**)

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٢ سامسونج للالكترونيات

دليل المستخدم هذا محمي بموجب قوانين حقوق النشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزينه أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- شعار Android، Google™، Google Maps™، Google Mail™، YouTube™، Google Play™ Store، Google Latitude™، وGoogle Talk™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Windows Media Player® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™ وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.

- DivX®، DivX Certified® والشعارات المصاحبة لها هي علامات تجارية خاصة بـ Rovi Corporation أوالشركات التابعة لها وتُستخدم بمقتضى ترخيص.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق التأليف والنشر هي ملك لأصحابها.

حول DIVX VIDEO

®DivX عبارة عن تنسيق فيديو رقمي تم إنشاؤه بواسطة DivX, LLC، وهي شركة تابعة لشركة Rovi Corporation. هذا عبارة عن جهاز ®DivX Certified رسمي يقوم بتشغيل فيديو DivX. تفضل بزيارة *www.divx.com* لمزيد من المعلومات حول أدوات البرنامج لتحويل الملفات الخاصة بك إلى فيديو DivX.

حول DIVX VIDEO-ON-DEMAND

يجب تسجيل جهاز ®DivX Certified لتشغيل أفلام DivX Video-on-Demand (VOD). للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع القسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. اذهب إلى *vod.divx.com* لمزيد من المعلومات حول كيفية استكمال التسجيل.

يقوم ®DivX Certified بتشغيل فيديو ®DivX حتى ٧٢٠ بكسل بجودة HD بما في ذلك المحتوى التكميلي.

المحتويات

التجميع ١١

إخراج المحتويات ١١

تصميم الجهاز ١٢

المفاتيح ١٤

شحن البطارية ١٥

إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا) ١٨

بدء التشغيل ٢٠

أوقف تشغيل الجهاز ٢٠

استخدام شاشة اللمس ٢٠

قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح ٢٣

تعرف على الشاشة الرئيسية ٢٣

الوصول إلى التطبيقات ٢٧

تشغيل تطبيقات متعددة ٢٩

تخصيص جهازك ٢٩

إدخال نص ٣٣

خدمات ويب والخدمات المستندة إلى GPS ٣٦

الإنترنت ٣٦

Game Hub ٤٠

Latitude ٤٠

خرائط ٤١

التنقل ٤٢

الأماكن ٤٣

سوق Play ٤٣

Readers Hub ٤٤

Samsung Apps ٤٤
YouTube ٤٥

الاتصالات ٤٧
Google Mail ٤٧
بريد إلكتروني ٤٩
Talk ٥١
ChatON ٥٢
مراسلة ٥٢
+Google ٥٢

الترفيه ٥٣
كاميرا ٥٣
مشغل فيديو ٦٠
الاستوديو ٦٣
محرر الصور ٦٥
مؤلف الفيديو ٦٦
مشغل الموسيقى ٦٨

المعلومات الشخصية ٧٢
الأسماء ٧٢
مخطط S ٧٤
المذكرة ٧٦

التوصيل ٧٧
توصيلات USB ٧٧
Wi-Fi ٧٩
مباشر Wi-Fi ٨٢
AllShare ٨٣
البلوتوث ٨٥

GPS ٨٧
اتصالات VPN ٨٨

الأدوات ٩٠

المنبه ٩٠
الحاسبة ٩١
ملفات محملة ٩١
ملفاتي ٩٢
Polaris Office ٩٤
البحث ٩٥
التوقيت العالمي ٩٦

الضبط ٩٧

الوصول إلى خيارات الضبط ٩٧
Wi-Fi ٩٧
البلوتوث ٩٧
استخدام البيانات ٩٧
المزيد... ..... ٩٧
الصوت ٩٨
خلفية الشاشة ٩٨
قفل الشاشة ٩٩
الشاشة ٩٩
توفير الطاقة ٩٩
التخزين ١٠٠
البطارية ١٠٠
التطبيقات ١٠٠
الحسابات والمزامنة ١٠٠
خدمات الموقع ١٠٠
الحماية ١٠١

اللغة والإدخال ١٠٢
نسخ احتياطي وإعادة الضبط ١٠٤
الإرساء ١٠٤
التاريخ والوقت ١٠٥
إمكانية الوصول ١٠٥
خيارات المطور ١٠٦
حول الجهاز ١٠٧

حل المشكلات..... ١٠٨

احتياطات السلامة..... ١١٢

التجميع

إخراج المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

- جهاز الهاتف المحمول
- دليل التشغيل السريع

يجب استخدام البرامج المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام البرامج المزيفة أو غير القانونية في تلف أو إلحاق أضرار لا يغطيها الضمان المقدم من الشركة المصنعة للجهاز.

- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك والملحقات المتوفرة حسب منطقتك ومزوِّد الخدمة الخاص بك.
- يمكنك شراء كماليات إضافية من تاجر التجزئة المحلي التابع لسامسونج.
- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصًا لجهازك وقد لا تكون متوافقة مع أجهزتك.
- قد لا تكون الكماليات الأخرى متوافقة مع الجهاز.

تصميم الجهاز

❮ المنظر الأمامي

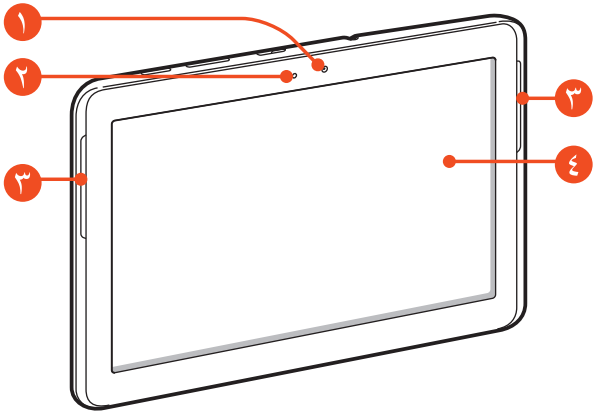

الرقم	الوظيفة
١	عدسة الكاميرا الأمامية
٢	مستشعر الضوء
٣	مخرج الصوت
٤	شاشة اللمس

❮ المنظر الخلفي

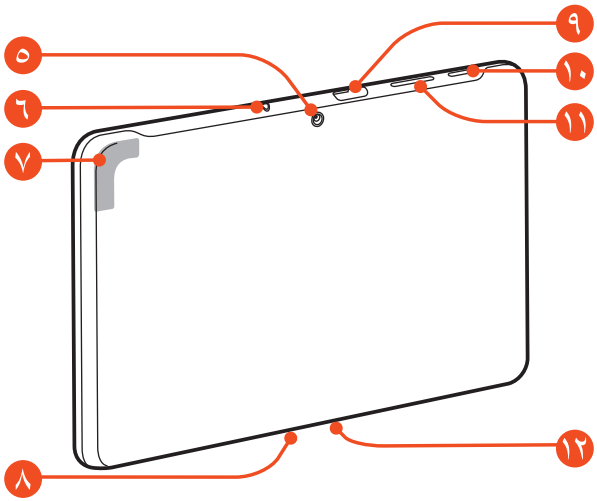

الرقم	الوظيفة
٥	عدسة الكاميرا الخلفية
٦	منفذ سماعة الرأس
٧	هوائي GPS[١]
٨	الميكروفون
٩	فتحة بطاقة الذاكرة
١٠	التشغيل/إعادة التشغيل/القفل
١١	مفتاح مستوى الصوت
١٢	منفذ متعدد الأغراض

١. لا تلمس أو تغطي منطقة الهوائي بيديك أو أي أشياء أخرى أثناء استخدام وظائف GPS.

المفاتيح

المفتاح		الوظيفة
	التشغيل/ إعادة التشغيل[1]/ القفل	قم بتشغيل الجهاز (اضغط مطولاً)؛ وادخل إلى خيارات الجهاز (اضغط مطولاً)؛ وأعد تعيين الجهاز (اضغط مطولاً لمدة ٨-١٠ ثانية) واقفل شاشة اللمس أو قم بتشغيلها.
	مستوى الصوت	قم بتعديل مستوى صوت الجهاز.

١. في حالة تعرض جهازك لأعطال فادحة، أو في حالة توقفه، أو تجمده، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين الجهاز لاستعادة القدرات الوظيفية.

شحن البطارية

قبل استخدام الجهاز لأول مرة، أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة ممتدة، يجب عليك شحن البطارية. قم بشحن البطارية باستخدام الشاحن فقط. لا يمكنك شحن البطارية باستخدام كبل USB.

لا يمكنك استبدال البطارية الموجودة في الجهاز. إذا كانت لديك مشكلات في البطارية، أو إذا تطلب الأمر استبدالها، فخذ الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج.

يجب استخدام الشواحن والكبلات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكبلات غير المرخص بها أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضرارًا بجهازك.

- عندما ينخفض مستوى بطاريتك، سيصدر الجهاز نغمة تحذيرية ورسالة تفيد بانخفاض مستوى البطارية. أعد شحن بطاريتك لمتابعة استخدام جهازك.
- إذا كانت البطارية فارغة بالكامل، فلن تتمكن من تشغيل الجهاز، حتى أثناء شحنها. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضعة دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.
- قد يختلف شكل مهايئ تيار USB حسب منطقتك.

١ صل كبل USB بمهايئ تيار USB، ثم صل طرف كبل USB بالمقبس متعدد المهام.

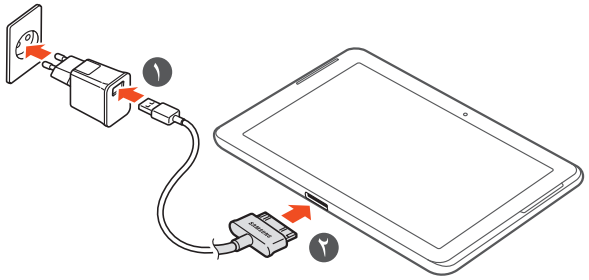

قد يؤدي توصيل كبل USB بطريقة غير صحيحة إلى حدوث تلفيات خطيرة في مهايئ تيار USB. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.

٢ صل مهايئ تيار USB بمأخذ التيار.

- في حالة تلقي الجهاز مصدر غير مستقر للتيار أثناء الشحن، فقد لا تعمل شاشة اللمس. في حالة حدوث ذلك، افصل كبل USB عن الجهاز.
- قد ترتفع درجة حرارة الجهاز أثناء الشحن. وهذا يعد أمرًا طبيعيًا، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.
- إذا لم يكن يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فخذ جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

٣ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، افصل كبل USB عن الجهاز، ثم افصل مهايئ تيار USB عن منفذ التيار.

لتوفير الطاقة، افصل مهايئ تيار USB في حالة عدم استخدامه. لا يوجد زر لتشغيل التيار في مهايئ تيار USB، لذا، يجب عليك فصل مهايئ تيار USB من المنفذ لقطع إمداد التيار. ينبغي أن يظل الجهاز قريبًا من المأخذ عند استخدامه.

❮ قلل استهلاك البطارية

قد يوفر الجهاز خيارات تساعدك على توفير طاقة البطارية. من خلال تخصيص هذه الخيارات وإلغاء تنشيط الميزات الموجودة في الخلفية، يمكنك استخدام الجهاز لفترة زمنية أطول بين فترات الشحن:

- في حالة عدم استخدام الجهاز، انتقل إلى الوضع "السكون" بالضغط على مفتاح التشغيل.
- أغلق التطبيقات غير الضرورية باستخدام مدير المهام.
- قم بإلغاء تنشيط ميزة بلوتوث.
- قم بإلغاء تنشيط الميزة Wi-Fi.
- قم بإلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.
- قلل زمن الإضاءة الخلفية.
- قلل سطوع الشاشة.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا)

يقبل جهازك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSD™ أو microSDHC™ بحد أقصى سعة ٣٢ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

تستخدم سامسونج مقاييس الصناعة المعتمدة الخاصة ببطاقات الذاكرة، ولكن بعض العلامات التجارية قد لا تكون متوافقة شكل كامل مع جهازك. قد يؤدي استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة إلى إتلاف الجهاز أو بطاقة الذاكرة. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف البيانات المحفوظة على بطاقة الذاكرة.

- يدعم جهازك هيكل ملفات FAT الخاص ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة ذاكرة مهيأة ببنية ملف مختلفة، فسيطلب منك جهازك إعادة تنسيق بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، سيظهر دليل الملفات الخاص ببطاقة الذاكرة في المجلد extSdCard.

١ افتح الغطاء الموجود على فتحة بطاقة الذاكرة.

٢ أدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة لأسفل.

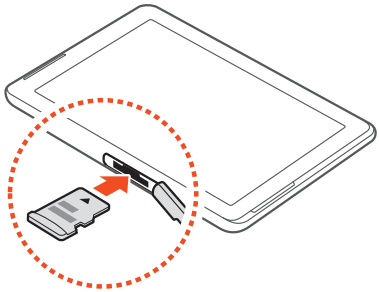

٣ ادفع بطاقة الذاكرة داخل فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤ أغلق الغطاء على فتحة بطاقة الذاكرة.

‹ إخراج بطاقة الذاكرة

تأكد من عدم استخدام الجهاز لبطاقة الذاكرة في الوقت الحالي.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **التخزين** ← **إلغاء تحميل البطاقة SD** ← **موافق**.

٢ افتح الغطاء الموجود على فتحة بطاقة الذاكرة.

٣ ادفع بطاقة الذاكرة برفق إلى أن تخرج من الجهاز.

٤ قم بإخراج بطاقة الذاكرة.

٥ أغلق الغطاء على فتحة بطاقة الذاكرة.

لا تقم بنزع بطاقة الذاكرة إثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف بطاقة الذاكرة أو الجهاز.

‹ تنسيق بطاقة الذاكرة

قد يؤدي تنسيق بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى حالة من عدم التوافق مع جهازك. لا تقم بتنسيق بطاقة الذاكرة إلا على الجهاز فحسب.

في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **التخزين** ← **تهيئة بطاقة SD** ← **تهيئة بطاقة SD** ← **مسح الكل**.

قبل تنسيق بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات الهامة. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين.

بدء التشغيل

أوقف تشغيل الجهاز

لتشغيل جهازك، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل.

في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك. يجب عليك تسجيل الدخول إلى Google أو قم بإنشاء حساب Google لاستخدام التطبيقات التي تتفاعل مع خادم Google.

لإيقاف تشغيل جهازك، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل وحدد **إيقاف التشغيل** ← **موافق**.

- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.
- لاستخدام الخدمات غير الشبكية لجهازك فقط، حوِّل إلى وضع الطيران. ◄ ص. ٩٧

استخدام شاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بجهازك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

- لا تضغط على شاشة اللمس بأطراف أصابعك، أو استخدم أدوات حادة على شاشة اللمس. يؤدي القيام بذلك إلى إتلاف شاشة اللمس، أو قد يؤدي ذلك إلى حدوث عُطل.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصورًا في عمل شاشة اللمس.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بالسوائل. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للسوائل.

- للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، قم بإزالة ملصق حماية الشاشة قبل استخدام جهازك.
- تحتوي شاشة اللمس على طبقة تكشف الشحنات الكهربائية الصغيرة التي تنبعث من الجسم البشري. للحصول على أفضل أداء، انقر فوق شاشة اللمس بأطراف أصابعك. ولن تستجيب شاشة اللمس إلى لمسات الأدوات الحادة، مثل الإبرة أو القلم.

تحكم في شاشة اللمس من خلال الإجراءات التالية:

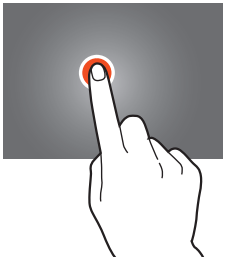

الضغط

المس مرة واحدة لتحديد قائمة، أو خيار، أو تطبيق، أو تشغيلها.

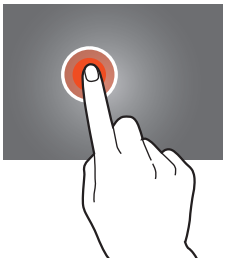

اضغط مع الاستمرار

اضغط على أحد العناصر مع الاستمرار لمدة تزيد عن ثانيتين.

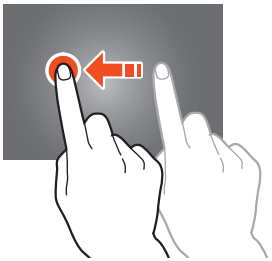

اسحب

اضغط على أحد العناصر وحركه إلى موضع جديد.

اضغط مرتين

اضغط على أحد العناصر مرتين بسرعة.

النقر

قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين بخفة للتنقل بين القوائم أو الشاشات.

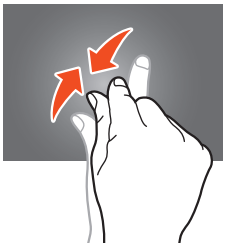

التضييق

افرد إصبعيك عن بعضهما، ثم قم بالتضييق بينهما.

- يقوم جهازك بإيقاف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة. لتشغيل الشاشة، اضغط على مفتاح التشغيل.
- يمكنك تعيين طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الشاشة. في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **زمن توقف الشاشة**.

قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح

في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة، يوقف الجهاز تشغيل شاشة اللمس ويقفلها تلقائيًا ويقفل المفاتيح لمنع تشغيل الجهاز بطريقة غير مقصودة. لقفل شاشة اللمس والمفاتيح يدويًا، اضغط على مفتاح التشغيل.

لإلغاء القفل، قم بتشغيل الشاشة بالضغط على مفتاح التشغيل، واضغط في أي مكان على الشاشة، ثم اسحب لخارج الدائرة الكبيرة.

يمكنك تنشيط ميزة قفل الشاشة لمنع الآخرين من استخدام بياناتك الشخصية أو الوصول إليها والمعلومات المحفوظة على جهازك.
◀ ص. ٣١

تعرف على الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، يمكنك عرض حالة جهازك والنفاذ إلى التطبيقات.

تحتوي شاشة الجاهزية على لوحات عديدة. تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى اللوحات الموجودة على شاشة الجاهزية. يمكنك أيضًا تحديد إحدى النقاط في الجزء العلوي من الشاشة للانتقال إلى اللوحة المقابلة مباشرة.

❯ شريط النظام

من شريط النظام الموجود في الجزء السفلي من الشاشة، يمكنك التنقل داخل الشاشة سريعًا، واعرض معلومات النظام، والمزيد.

الرقم	الوظيفة
١	عودة إلى الشاشة السابقة.
٢	ارجع إلى الشاشة الرئيسية.
٣	افتح قائمة التطبيقات الحالية؛ ادخل إلى قائمة التطبيقات (اضغط مطولاً).
٤	قم بتشغيل التطبيق الذي تحدده كـ اختصار التشغيل السريع. يمكنك تغيير هذا يمكنك التشغيل السريع بواسطة تحديد **الضبط** ← **الشاشة** ← **التشغيل السريع**.

الرقم	الوظيفة
٥	افتح لوحة التطبيق المصغر.
٦	قم بعرض الوقت الحالي وحالة الجهاز؛ وافتح لوحة الإشعارات.

رموز المؤشر

قد تختلف الأيقونات المعروضة على الشاشة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.

الرمز	المعنى
	Wi-Fi AP متصلة
	تنشيط ميزة البلوتوث
	الخدمات التي تستند إلى GPS المستخدمة
	متصل بالكمبيوتر
	رسالة جديدة
	المنبه فعال
	تم تنشيط نمط الطيران
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	مستوى شحن البطارية

استخدام لوحة الإشعارات

لفتح لوحة الإشعارات، اضغط على الجزء الأيمن السفلي من الشاشة. لإخفاء اللوحة، حدد .

من لوحة الإشعارات، يمكنك عرض الحالة الحالية للجهاز واستخدام الخيارات التالية:

- **Wi-Fi**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الميزة Wi-Fi. ◄ ص. ٧٩
- **GPS**: تنشيط ميزة GPS أو إلغاء تنشيطها. ◄ ص. ٨٧

- **صوت**: قم بإلغاء تنشيط الوضع الصامت أو إلغاء تنشيطه. يمكنك كتم صوت الجهاز أو تعيينه لكي يهتز في الوضع الصامت.
- **تدوير الشاشة**: اسمح بدوران الواجهة أو لا تسمح بذلك عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- **توفير الطاقة**: قم بتنشيط وضع توفير الطاقة أو إلغاء تنشيطه.
- **الإشعار**: إخفاء رموز الإشعارات أو عرضها.
- **البلوتوث**: قم بتنشيط ميزة البلوتوث أو إلغاء تنشيطها. ◄ ص. ٨٥
- **وضع القيادة**: قم بتنشيط وضع القيادة أو إلغاء تنشيطه.
- **مزامنة**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.

❯ نقل العناصر على الشاشة الرئيسية

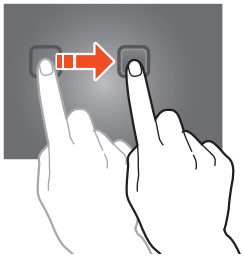

اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى موضع جديد.
يمكنك إضافة عنصر إلى مجلد جديد أو نقله إلى لوحة جديدة. اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى أو .

❯ إزالة أحد العناصر من الشاشة الرئيسية

اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى سلة المهملات.

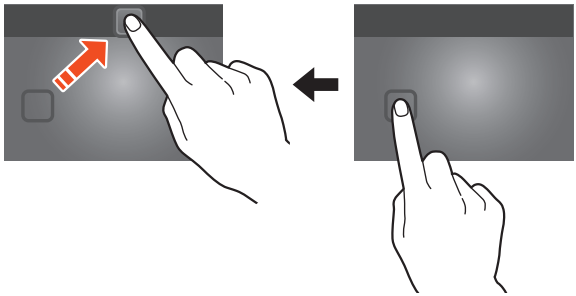

❯ قم بإضافة لوحة أو إزالتها من الشاشة الرئيسية

يمكنك إضافة أو إزالة لوحات الشاشة الرئيسية لتنظيم التطبيقات المصغرة.

١ على الشاشة الرئيسية، ضع إصبعيك على الشاشة واضغط عليهما للتبديل إلى وضع التحرير.

٢ إضافة أو إزالة أو تنظيم اللوحات:

- لإزالة لوحة، اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للوحة، ثم اسحبها إلى سلة المهملات.
- لإضافة لوحة جديدة، حدد .
- لتعيين اللوحة الأساسية للشاشة الرئيسية، حدد .
- لتغيير ترتيب اللوحات، اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للوحة واسحبها إلى الموقع الجديد.

٣ حدد للعودة إلى الشاشة السابقة.

❯ استخدام التطبيقات المصغرة

التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة توفر وظائف ومعلومات مناسبة على الشاشة الرئيسية الخاصة بك.

قد تختلف التطبيقات المصغرة المتاحة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **التطبيقات المصغرة** لفتح لوحة التطبيقات المصغرة.

٢ قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين على لوحة التطبيقات المصغرة للبحث عن تطبيق مصغر.

٣ اضغط مطولاً على أحد التطبيقات المصغرة لإضافته إلى الشاشة الرئيسية.

الوصول إلى التطبيقات

قم بتشغيل التطبيقات، واستفد بالكامل من الميزات الموجودة في جهازك. يمكنك إعادة تنظيم قائمة التطبيقات لكي تطابق التفضيلات، أو قم بتنزيل التطبيقات من الإنترنت لتحسين وظائف الجهاز.

١ على الشاشة الرئيسية، حدد للوصول إلى قائمة التطبيقات.

٢ تنقل لليسار أو اليمين وصولاً إلى شاشة أخرى.

يمكنك أيضًا تحديد إحدى النقاط في الجزء السفلي من الشاشة للانتقال إلى الشاشة المقابلة مباشرة.

٣ حدد تطبيقاً.

٤ حدد للعودة إلى الشاشة السابقة. حدد للعودة إلى الشاشة السابقة.

- يمكنك إضافة اختصار تطبيق إلى الشاشة الرئيسية بواسطة الضغط مطولاً على أحد الرموز في قائمة التطبيقات.
- إذا قمت بتدوير الجهاز أثناء استخدام بعض الميزات، ستدور الواجهة أيضًا. لكي تمنع تدوير الواجهة، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **تدوير تلقائي للشاشة**.
- قبل استخدام خدمات الموقع، مثل الخريطة، أو تطبيقات التنقل، أو خدمات الإنترنت، تأكد أن الاتصال اللاسلكي نشط.

ترتيب التطبيقات

يمكنك تغيير ترتيب التطبيقات في قائمة التطبيقات أو يمكنك تجميعهم ضمن فئات.

١ في قائمة التطبيقات، حدد ← **تعديل**.

٢ اضغط مطولاً على أيقونة تطبيق.

٣ ترتيب التطبيقات:

- لنقل التطبيق، اسحبه إلى موقع جديد.
- لإضافة التطبيق إلى مجلد جديد، اسحبه إلى .
- لنقل التطبيق إلى لوحة جديدة، اسحبه إلى .
- لإلغاء تثبيت التطبيق، اسحبه إلى .

عندما تسحب رمز التطبيق إلى ، يمكنك عرض معلومات حول التطبيق.

٤ حدد **حفظ**.

تنزيل أحد التطبيقات

١ في قائمة التطبيقات، حدد **سوق Play** أو **Samsung Apps**.

٢ ابحث عن تطبيق وقم بتنزيله على الجهاز.

لتثبيت التطبيقات المنزلة من مصادر أخرى، يجب عليك تحديد **الضبط** ← **الحماية** ← **مصادر غير معروفة**.

إلغاء تثبيت تطبيق

١ في قائمة التطبيقات، حدد ← **إلغاء التثبيت**.

٢ حدد في أحد رموز التطبيق ثم حدد **موافق**.

يمكنك إلغاء التثبيت فقط للتطبيقات التي قمت بتنزيلها.

الوصول إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا

١ حدد لعرض التطبيقات التي دخلت إليها مؤخراً.

٢ حدد تطبيقاً.

تشغيل تطبيقات متعددة

يتيح لك جهازك إجراء مهام متعددة عن طريق تشغيل العديد من التطبيقات في الوقت نفسه. لتشغيل تطبيقات عديدة، حدد أثناء استخدام تطبيق. ثم حدد تطبيق آخر لتشغيله من الشاشة الرئيسية.

❯ إدارة التطبيقات

يمكنك إدارة تطبيقات متعددة باستخدام مدير المهام.

١ حدد ← **مدير المهام** ← **التطبيقات النشطة**.

يقوم مدير المهام بتشغيل التطبيقات النشطة ويعرضها.

٢ التحكم في التطبيقات النشطة:

- للتبديل بين التطبيقات، حدد أحد التطبيقات من القائمة.
- لإغلاق تطبيق، حدد **إنهاء**.
- لإغلاق جميع التطبيقات النشطة، حدد **إلغاء الكل**.

تخصيص جهازك

احصل على المزيد من جهازك عن طريق تغيير الضبط لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

❯ تغيير لغة العرض

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **اللغة والإدخال** ← **اللغة**.

٢ حدد لغة.

❯ تشغيل أو إيقاف تشغيل نغمات اللمس

في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **الصوت** ← **أصوات اللمس**.

اضبط مستوى صوت الجهاز

١ اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو لأسفل.

٢ حدد واسحب المؤشرات لضبط مستوى الصوت لكل صوت.

الانتقال إلى الوضع الصامت

لكتم الصوت أو إلغاء كتم الصوت لجهازك، قم بأي من الإجراءات التالية:

- اضغط على الجزء السفلي الأيمن من الشاشة لفتح لوحة الإشعارات، ثم حدد **صوت**.
- اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل وحدد **نمط الصمت**.

حدد خلفية للشاشة الرئيسية

١ على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على منطقة فارغة.

٢ حدد **الشاشة الرئيسية** ← مجلد الصور ← صورة.

تغيير خط الشاشة

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **أسلوب الخط**.

٢ حدد خطًا.

ضبط سطوع الشاشة

يتضمن جهازك مستشعر الإضاءة، والذي يمكنه تتبع مستوى الإضاءة المحيطة وضبط مستوى سطوع الشاشة تلقائيًا. يمكنك أيضًا تعيين مستوى سطوع الشاشة يدويًا.

سيؤثر سطوع الشاشة على مدى سرعة الجهاز في استهلاك طاقة البطارية.

قم بتعيين الجهاز لضبط مستوى السطوع تلقائيًا

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **السطوع**.

٢ حدد خانة الاختيار الموجودة بجوار **سطوع تلقائي**.

٣ حدد **موافق**.

سيزيد الجهاز من مستوى السطوع في الأماكن التي تتمتع بقدر كبير من الضوء، ويقلل من مستوى السطوع في الأماكن المعتمة تلقائيًا.

تعديل السطوع يدويًا

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **السطوع**.

٢ امسح خانة الاختيار الموجودة بجوار **سطوع تلقائي**.

٣ اسحب العارض لليمين أو لليسار.

٤ حدد **موافق**.

❯ قفل جهازك

يمكنك قفل جهازك عن طريق تنشيط ميزة قفل الشاشة. بمجرد تمكين قفل الشاشة، سيحتاج جهازك إلى كلمة مرور في كل مرة تقوم فيها بتشغيله أو إلغاء قفل شاشة اللمس.

- إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، فأحضر الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإعادة تعيينه.
- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

ضبط إلغاء قفل اكتشاف الوجه

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **تأمين الشاشة** ← **إلغاء قفل الوجه**.

٢ حدد **بدء الإعداد** ← **متابعة**.

٣ اضبط الجهاز لكي يلائم الوجه بداخل الشكل.

٤ عند التقاط صورة لوجهك بطريقة صحيحة، حدد **متابعة**.

٥ استكمل ضبط رمز أو نمط PIN لإلغاء القفل الثانوي.

ضبط نمط إلغاء القفل

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **تأمين الشاشة** ← **النمط**.

٢ اطلع على الإرشادات ومثال النمط الذي يظهر على الشاشة وحدد **التالي**.

٣ ارسم نمطاً لتوصيل ٤ نقاط على الأقل وحدد **متابعة**.

٤ ارسم نمطاً مرة أخرى للتأكيد وحدد **تأكيد**.

٥ أكمل إعداد رمز PIN الاحتياطي.

إذا نسيت نمط إلغاء القفل، فيمكنك إلغاء تنشيط ميزة قفل الشاشة باستخدام رمز PIN الاحتياطي.

ضبط رمز PIN لإلغاء القفل

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **تأمين الشاشة** ← **PIN**.

٢ أدخل رمز PIN جديد وحدد **متابعة**.

٣ أدخل رمز PIN مرة أخرى وحدد **موافق**.

ضبط كلمة مرور إلغاء القفل

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **تأمين الشاشة** ← **كلمة المرور**.

٢ أدخل كلمة مرور جديدة (أبجدية رقمية) وحدد **متابعة**.

٣ أدخل كلمة المرور مرة أخرى وحدد **موافق**.

❯ تنشيط ميزة Find my mobile

في حالة فقد الجهاز أو سرقته، يمكنك عرض الموقع الحالي للجهاز على موقع SamsungDive على الويب (*www.samsungdive.com*). لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك إنشاء حساب سامسونج حتى يمكنك التحكم في الجهاز من الإنترنت عن بُعد.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **الحماية** ← **أدوات التحكم عن بعد** ← **موافق** ← **إضافة حساب**.

٢ حدد **تسجيل دخول** ← منطقتك.

لإنشاء حساب سامسونج، حدد **إنشاء حساب جديد**.

٣ أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحساب سامسونج الخاص بك ثم اختر **الدخول**.

٤ حدد خانة الاختيار المجاورة لـ **استخدام شبكات لاسلكية** ← **غير موافق**.

إدخال نص

يمكنك إدخال نص عن طريق النطق بكلمات في الميكروفون، أو تحديد حروف على لوحة المفاتيح الظاهرية، أو بإدخال الكتابة على الشاشة.

لا يتم دعم إدخال النصوص في بعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الإدخال إلى إحدى اللغات المدعمة.

تغيير طريقة إدخال النصوص

حدد على شريط النظام، وحدد طريقة إدخال النصوص.

أدخل النص بواسطة ميزة إدخال الصوت عبر Google

١ لإضافة لغة إدخال للتعرف على الصوت، حدد اللغة ← **إضافة المزيد من اللغات**.

٢ انطق بالنص في الميكروفون.

٣ عند الانتهاء، حدد **تم**.

إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج

أدخل النص عن طريق تحديد المفاتيح الرقمية الهجائية أو الكتابة على الشاشة.

يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح التالية:

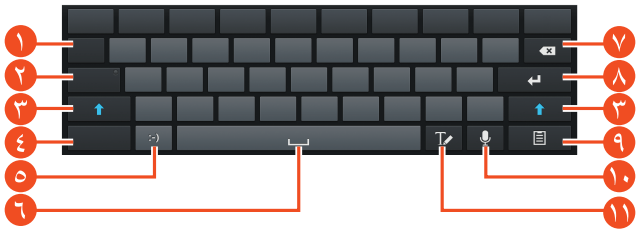

الرقم	الوظيفة
١	حرك مؤشر الماوس إلى حقل النص التالي.
٢	قم بالتبديل إلى وضع الكتابة بحروف كبيرة.
٣	قم بتغيير الحالة.
٤	قم بالتبديل بين أوضاع إدخال النصوص.
٥	قم بإدخال رمز تعبيري؛ افتح لوحة الرموز التعبيرية (اضغط مطولاً).
٦	إدخال مسافة.
٧	مسح إدخالك.

الرقم	الوظيفة
٨	أبدأ سطر جديد.
٩	أضف عنصرًا من الحافظة.
١٠	أدخل النص صوتيًا. تتوفر هذه الميزة فقط عندما تقوم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي.
١١	انتقل إلى وضع الكتابة اليدوية.

❯ نسخ نص ولصقه

من حقل النص، يمكنك نسخ النص ونقله إلى تطبيق آخر.

١ اضغط مطولاً على إحدى الفقرات من النص.

٢ اسحب أو لتحديد النص المراد نسخه.

٣ حدد **نسخ** أو **قص** لإضافة النص داخل الحافظة.

٤ في تطبيق آخر، ضع المؤشر عند النقطة التي سيتم إدخالها.

٥ حدد ← **لصق** لإدخال النص من الحافظة إلى حقل النص.

خدمات ويب والخدمات المستندة إلى GPS

قد تتحمل رسومًا إضافية مقابل النفاذ إلى الإنترنت وتنزيل ملفات الوسائط. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوِّد الخدمة الخاص بك.

الإنترنت

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.

- قد يتم تعليم هذه الميزة بشكل مختلف حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.

‹ استعراض صفحة ويب

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الإنترنت**.

٢ للوصول إلى صفحة ويب محددة، حدد حقل URL، وأدخل عنوان الويب، وحدد **الذهاب**.

٣ تنقل بين صفحات الويب مستخدمًا المفاتيح التالية:

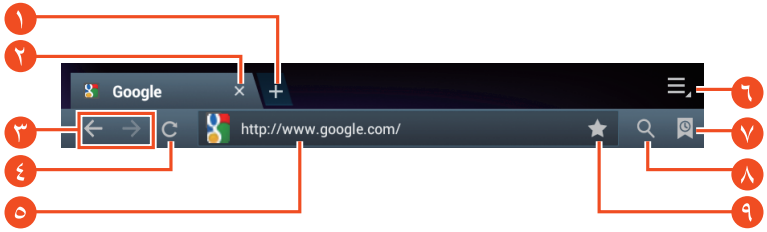

الرقم	الوظيفة
١	افتح نافذة جديدة.
٢	أغلق علامة التبويب الحالية.
٣	تنقل للخلف أو للأمام وصولاً إلى صفحات الويب في سجل التاريخ.

الرقم	الوظيفة
٤	أعد تحميل صفحة الويب الحالية. أثناء تحميل الجهاز لصفحات الويب، يتغير هذا الرمز إلى ✕.
٥	أدخل عنوان ويب أو كلمة رئيسية.
٦	ادخل إلى خيارات المستعرض.
٧	اعرض العلامات المرجعية، والصفحات المحفوظة، وسجل الإنترنت الحالي.
٨	قم بتنشيط حقل URL.
٩	العلامة المرجعية وصفحة الويب الحالية.

أثناء استعراض صفحة ويب، استخدم الخيارات التالية:

- للتكبير، أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء أو ضمهما معًا. للرجوع إلى الحجم الأصلي، اضغط ضغطًا مزدوجًا على الشاشة.
- لإعادة صفحة ويب الحالية، حدد ← **إنعاش**.
- للتحرك للخلف أو للأمام على صفحات الويب في السجل، حدد أو حدد ← **التالي**.
- لفتح علامة تبويب جديدة، حدد ← **إطار جديد**.
- لفتح علامة تبويب جديدة بدون ملفات تعريف الارتباط، حدد ← **إطار تصفح مخفي جديد**.
- لوضع علامة مرجعية على صفحة الويب الحالية، حدد ← **إضافة علامة**.
- لإرسال عنوان ويب إلى آخرين، حدد ← **مشاركة الصفحة**.
- للبحث عن نص على صفحة الويب، حدد ← **البحث في الصفحة**.
- للانتقال إلى عرض سطح المكتب، حدد ← **عرض سطح المكتب**.

- لحفظ صفحة الويب الحالية لقراءتها دون الاتصال بالإنترنت، حدد ← **حفظ للقراءة عند عدم الاتصال**. يمكنك عرض الصفحات المحفوظة بواسطة تحديد ← **الصفحات المحفوظة**.
- لعرض سجل التنزيل، حدد ← **ملفات محملة**.
- لطباعة صفحة الويب عبر Wi-Fi أو USB، حدد ← **طباعة**. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
- لتغيير ضبط المستعرض، حدد ← **الضبط**.

ابحث عن المعلومات حسب الصوت

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الإنترنت**.

٢ حدد حقل URL.

٣ حدد وانطق كلمة أساسية في ميكروفون الجهاز الخاص بك. يبحث الجهاز عن صفحات ويب المرتبطة بالكلمة الأساسية.

٤ حدد نتيجة بحث.

وضع علامة على صفحة الويب المفضلة

إذا كنت تعرف عنوان صفحة الويب الخاصة بك، يمكنك إضافة علامة مرجعية يدويًا.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الإنترنت**.

٢ أدخل عنوان ويب أو انتقل إلى صفحة ويب.

٣ حدد ← **إضافة علامة**.

٤ أدخل اسماً للعلامة المرجعية وحدد **موافق**.

لعرض العلامات المرجعية، حدد ← **العلامات**. من قائمة العلامات المرجعية، اضغط بشكل مطول على علامة واستخدم الخيارات التالية:

- لكي تفتح صفحة ويب في النافذة الحالية، حدد **فتح**.
- لفتح إطار جديد، حدد **فتح في علامة تبويب جديدة**.
- لتحرير تفاصيل العلامة المرجعية، حدد **تعديل العلامة**.
- لإضافة اختصار العلامة المرجعية إلى الشاشة الرئيسية، حدد **إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية**.
- لإرسال عنوان صفحة الويب الحالية إلى آخرين، حدد **مشاركة الارتباط**.
- لنسخ عنوان صفحة الويب إلى آخرين، حدد **نسخ عنوان الارتباط**.
- لحذف العلامة المرجعية، حدد **حذف علامة مرجعية**.
- لاستخدام صفحة الويب كصفحتك الرئيسية للمتصفح، حدد **ضبط كصفحة رئيسية**.

❯ تنزيل ملف من الإنترنت

عندما تقوم بتنزيل الملفات أو التطبيقات من الإنترنت، يقوم جهازك بحفظها في الذاكرة الداخلية.

يمكن للملفات التي تقوم بتنزيلها من الويب أن تشتمل على فيروسات قد تتلف جهازك. لتقليل المخاطر التي تتعرض لها، قم بتنزيل الملفات من المصادر التي تثق بها فقط.

تشتمل بعض ملفات الوسائط على إدارة حقوق رقمية لحماية حقوق الطبع والنشر. قد تؤدي هذه الحماية إلى منعك من تنزيل، نسخ، تعديل، أو نقل بعض الملفات.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الإنترنت**.

٢ ابحث عن ملف أو تطبيق وقم بتنزيله على الجهاز.

‹ عرض السجل الحالي

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الإنترنت** ← ← **محفوظات**.

٢ حدد صفحة ويب للوصول إليها.

Game Hub

تعرف على طريقة الوصول إلى الألعاب وتنزيلها.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **Game Hub**.

٢ حدد إحدى اللعبات وقم بتثبيتها.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

قد تختلف الألعاب المتاحة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.

Latitude

تعلم كيفية مشاركة موقعك مع الأصدقاء وعرض مواقع الأصدقاء بواسطة خدمة مواقع Google Latitude™.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **Latitude**.
ينضم الجهاز تلقائيًا إلى Latitude.

٢ حدد ← **إضافة أصدقاء** ← خيار.

٣ حدد صديق أو أدخل عنوان بريد إلكتروني، ثم حدد **إضافة أصدقاء**.

٤ حدد **نعم**.
عند قبول صديقك لدعوتك، يمكنك مشاركة المواقع.

خرائط

تعرف على استخدام خدمة خرائط Google Maps™ للبحث عن المواقع، والبحث عن الأماكن، والتعرف على الاتجاهات.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- يجب عليك تنشيط خدمات الموقع للبحث عن موقعك والبحث على الخريطة. ◄ ص. ٨٧

❯ البحث عن موقع

١ في قائمة التطبيقات، حدد **خرائط**.
تعرض الخريطة موقعك الحالي.

٢ حدد **البحث في الخرائط**.

٣ أدخل كلمة أساسية للموقع وحدد .
للبحث عن موقع بواسطة البحث الصوتي، حدد .

٤ حدد الموقع لعرض تفاصيله.

أثناء عرض الخريطة، استخدم الخيارات التالية:

- للتكبير، أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء أو ضمهما معًا.
- لعرض جميع نتائج البحث، حدد **نتائج البحث**.
- لعرض موقعك الحالي، حدد . للتبديل إلى عرض البوصلة الخاصة بالخريطة التي تغير الاتجاه عندما تقوم بتحريك الجهاز، حدد .
- للبحث عن موقع حولك، حدد .
- للحصول على اتجاهات إلى وجهة معينة، حدد .
- لإضافة طبقات أو معلومات إضافية إلى الخريطة أو تغيير وضع العرض، حدد .
- لإضافة نجمة إلى الموقع، حدد بالون باسم الموقع ← .

❮ الحصول على اتجاهات إلى وجهة معينة

١ في قائمة التطبيقات، حدد **خرائط**.

٢ حدد .

٣ أدخل عنوانيّ موقع البدء والوجهة.

لإدخال عنوان من قائمة الأسماء أو الأماكن المميزة بنجوم، أو حدد نقطة على الخريطة، حدد ← خيار.

٤ حدد طريقة السفر وحدد **انتقال**.

يتم الإشارة إلى المسار على الخريطة. استنادًا إلى طريقة السفر المحددة، يمكنك مشاهدة مسارات متعددة.

٥ عند الانتهاء، حدد ← **مسح نتائج البحث من الخريطة**.

التنقل

للتعرف على طريقة الحصول على اتجاهات منطوقة لوجهتك.

- خرائط التجوال، وموقعك الحالي، وبيانات التجوال الأخرى قد تختلف من المعلومات الموقع الفعلي. ينبغي عليك دومًا الانتباه لظروف الطريق، والمرور، وأي عوامل أخرى قد تؤثر على القيادة، واتبع جميع تحذيرات وقواعد الأمان أثناء القيادة.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **التنقل**.

٢ أدخل وجهتك باستخدام الطرق التالية:

- **انطق وجهتك**: أدخل وجهتك صوتيًا.
- **اكتب الوجهة**: أدخل وجهتك باستخدام لوحة المفاتيح الفعلية.

- **جهات الاتصال**: حدد وجهتك من عناوين الأسماء.
- **الأماكن المميزة بنجمة**: حدد وجهتك من الأماكن المميزة بنجوم.

٣ قم بتثبيت البرنامج المطلوب، ثم استخدم ميزات التنقل.

الأماكن

تعرف على طريقة البحث عن الأعمال ونقاط الجذب.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الأماكن**.

٢ إذا كنت تريد البحث عن أعمال أو نقاط جذب بالقرب من موقع محدد، حدد موقعك ← **إدخال عنوان**.

٣ حدد فئة.

يبحث الجهاز عن أماكن قريبة ترتبط بالفئة.

٤ حدد اسم مكان لعرض تفاصيله.

يمكنك إضافة المزيد من الفئات بواسطة تحديد ← **إضافة بحث**.

سوق Play

يمكن أن تمتد وظائف الجهاز بواسطة تثبيت تطبيقات إضافية. يوفر سوق Play طريقة سهلة وسريعة للتسوق للحصول على تطبيقات الهاتف المحمول.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- سيقوم جهازك بحفظ ملفات المستخدم من التطبيقات المنزلة على الذاكرة الداخلية.

❯ تنزيل أحد التطبيقات

١ في قائمة التطبيقات، حدد **سوق Play**.

٢ ابحث عن تطبيق وقم بتنزيله على الجهاز.
عند اكتمال التنزيل، يقوم الجهاز بتثبيت التطبيقات تلقائيًا.

❯ إلغاء تثبيت تطبيق

١ في قائمة التطبيقات، حدد **سوق Play**.

٢ حدد .

٣ حدد بنداً.

٤ حدد **إزالة** ← **موافق**.

Readers Hub

تعرف على طريقة الوصول إلى مواد القراءة المتعددة.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **Readers Hub**.

٢ حدد نوع لمادة القراءة.

٣ ابحث عن مادة القراءة وقم بتنزيلها من المتجر الموجود على الإنترنت.

Samsung Apps

يتيح لك Samsung Apps بسهولة إمكانية تنزيل مجموعة كبيرة من التطبيقات والتحديثات على جهازك. باستخدام تطبيقات مخصصة بالكامل من Samsung Apps، يصبح جهازك أكثر ذكاءًا. استعرض التطبيقات المفيدة وقم بتحسين هاتفك المحمول.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **Samsung Apps**.

٢ ابحث عن التطبيقات التي تم تنزيلها على الجهاز.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة *www.samsungapps.com* أو يرجى الرجوع إلى كتيب Samsung Apps.

YouTube

تعرف على طريقة تحميل لقطات الفيديو عبر خدمة مشاركة فيديو YouTube™.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

تشغيل فيديو

١ في قائمة التطبيقات، حدد **YouTube**.

٢ حدد فيديو.

٣ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

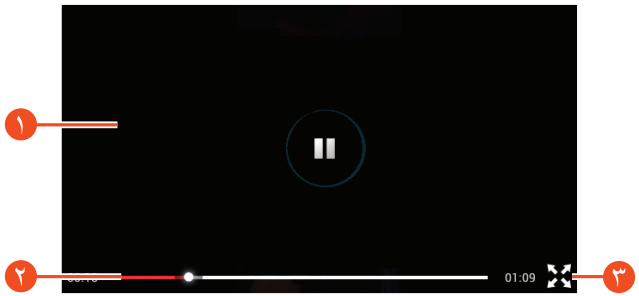

الرقم	الوظيفة
١	إيقاف العرض مؤقتًا أو استئنافه.
٢	امسح للأمام أو للخلف بحثًا عن الملفات بواسطة سحب الشريط.
٣	قم بتشغيل الفيديو على الشاشة بالكامل.

تحميل الفيديو

١ في قائمة التطبيقات، حدد **YouTube**.

٢ حدد **الحساب**.

٣ حدد حساب Google في حالة ارتباطه بـ YouTube.
أو بدلاً من ذلك، يمكنك تحديد **إضافة حساب** وقم بتعيين حساب لتسجيل الدخول إلى YouTube.

٤ حدد **تحميل** ← فيديو.

إذا كنت تحاول تحميل فيديو لأول مرة، فحدد نوع الشبكة لتحميل الفيديو.

٥ أدخل تفاصيل التحميل وحدد **تحميل**.

الاتصالات

Google Mail

تعرف على كيفية إرسال أو عرض رسائل البريد الإلكتروني عبر خدمة بريد الويب لـ Google Mail™.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم هذه الميزة بشكل مختلف حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

‹ إرسال رسالة بريد إلكتروني

١ في قائمة التطبيقات، حدد **Gmail** ← .

٢ حدد حقل المستلم وأدخل عنوان البريد الإلكتروني.

٣ حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعًا.

٤ حدد حقل النص وأدخل نص البريد الإلكتروني.

٥ حدد وأرفق ملفًا.

٦ لإرسال الرسالة، حدد **إرسال**.

إذا كنت تعمل دون اتصال، فسيتم احتجاز مؤشرات ترابط الرسالة إلى حين الاتصال بالإنترنت.

‹ عرض رسالة بريد إلكتروني

١ في قائمة التطبيقات، حدد **Gmail**.

٢ حدد لتحديث قائمة الرسائل.

٣ حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

- للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة، انتقل لليمين أو لليسار.
- للرد على الرسالة، حدد .
- للرد على الرسالة وتضمين كل المستقبلين، حدد .
- لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، حدد .
- لإضافة الرسالة إلى قائمة المفضلة، حدد .
- لمعاينة مرفق، حدد **عرض**. لحفظه على جهازك، حدد **حفظ**.
- للبحث عن رسالة، حدد .
- لأرشفة الرسالة، حدد .
- لحذف الرسالة، حدد .
- لإضافة تسمية إلى الرسالة، حدد .
- لجعل الرسالة غير مقروءة، حدد ← **وضع علامة كـ "غير مقروءة"**.
- لتمييز الرسالة كمهمة، حدد ← **وضع علامة كمهمة**.
- لإخفاء الرسالة، حدد ← **تجاهل**. لعرض الرسائل المخفية، حدد **كل البريد** من قائمة التسميات.
- لإضافة الرسالة إلى قائمة البريد غير المهم، حدد ← **الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها**.
- لتحديث قائمة الرسائل، حدد ← **تحديث**.
- لتخصيص الضبط لكل ملصق، حدد ← **إدارة التصنيفات**.
- لتغيير إعدادات البريد الإلكتروني، حدد ← **الإعدادات**.

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب حساب البريد الإلكتروني أو توجيه الجهاز.

بريد إلكتروني

تعلم كيفية إرسال رسائل بريد إلكتروني أو عرضها بواسطة حساب البريد الإلكتروني الشخصي أو الخاص بالشركة.

ضبط حساب بريد إلكتروني

١ في قائمة التطبيقات، حدد **بريد إلكتروني**.

٢ أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.

٣ حدد **التالي**. لإدخال تفاصيل الحساب يدويًا، حدد **إعداد يدوي**.

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

عند الانتهاء من إعداد حساب بريد إلكتروني، يتم تنزيل رسائل البريد الإلكتروني على جهازك. في حالة قيامك بإنشاء حسابين أو أكثر، يمكنك التبديل بين حسابات البريد الإلكتروني. حدد اسم حساب في الجزء العلوي من الشاشة، ثم حدد الحساب الذي تريد استرداد الرسائل منه.

إرسال رسالة بريد إلكتروني

١ في قائمة التطبيقات، حدد **بريد إلكتروني** ← .

٢ إضافة مستلمين:

- أدخل عناوين البريد الإلكتروني يدويًا، مع الفصل بينها بفاصلة منقوطة أو فاصلة.
- حدد عناوين البريد الإلكتروني من قائمة الأسماء بواسطة تحديد .

٣ حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعًا.

٤ حدد حقل النص وأدخل نص البريد الإلكتروني.

٥ حدد وأرفق ملفًا.

٦ لإرسال الرسالة، حدد **إرسال**.

إذا كنت تعمل دون اتصال، فسيتم احتجاز مؤشرات ترابط الرسالة إلى حين الاتصال بالإنترنت.

عرض رسالة بريد إلكتروني

١ في قائمة التطبيقات، حدد **بريد إلكتروني**.

٢ حدد لتحديث قائمة الرسائل.

٣ حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

- للرد على الرسالة، حدد .
- لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، حدد .
- لحذف الرسالة، حدد .
- لجعل الرسالة غير مقروءة، حدد ← **تحديد كغير مقروء**.
- لنقل الرسالة إلى مجلد آخر، حدد ← **نقل**.
- لحفظ الرسائل على جهازك، حدد ← **حفظ بريد إلكتروني**. سيتم حفظ الرسالة في **ملفاتي** ← **sdcard** ← **Saved Email**.
- لفرز الرسائل، حدد ← **فرز حسب**.
- لتغيير وضع العرض لقائمة الرسائل، حدد ← **نمط العرض**.
- لتغيير لون الخط للرسائل، حدد ← **لون الخط**.
- لتغيير لون الخلفية للرسائل، حدد ← **لون الخلفية**.
- لطباعة الرسالة عبر Wi-Fi أو USB، حدد ← **طباعة**. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
- لحفظ عناوين البريد الإلكتروني للمستلمين في دليل الهاتف كمجموعة من الأسماء، حدد ← **حفظ كمجموعة**.
- لتغيير إعدادات البريد الإلكتروني، حدد ← **الضبط**.
- لحذف جميع الرسائل، حدد ← **مسح الكل**.
- لحفظ مرفق في الجهاز، حدد علامة تبويب المرفق ← .

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب حساب البريد الإلكتروني أو توجيه الجهاز.

Talk

للتعرف على طريقة إرسال واستلام الرسائل الفورية إلى الأصدقاء والعائلة باستخدام خدمة الرسائل الفورية عبر Google Talk™.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

تعيين حالتك

١ في قائمة التطبيقات، حدد **Talk**.

٢ حدد حساب Google.

٣ قم بتخصيص حالتك، وصورتك، والرسالة.

إضافة اسم إلى قائمة الأصدقاء

١ في قائمة التطبيقات، حدد **Talk** ← .

٢ أدخل عنوان البريد الإلكتروني للصديق وحدد **تم**.

عند قبول صديقك للدعوة، تتم إضافته أو إضافتها إلى قائمة الأصدقاء.

بدء محادثة

١ في قائمة التطبيقات، حدد **Talk**.

٢ حدد اسمًا من قائمة الأصدقاء.

يتم فتح شاشة المحادثة.

٣ أدخل رسالتك وارسلها.

- لإضافة المزيد من الأسماء إلى المحادثة، حدد ← **إضافة إلى الدردشة**.
- لاستخدام الدردشة بالفيديو، حدد .
- لاستخدام الدردشة الصوتية، حدد .

٤ حدد ← **إنهاء الدردشة** لإنهاء المحادثة.

ChatON

تعرف على كيفية استخدام ChatON لإرسال رسائل فورية واستلامها من أي جهاز يتوفر به رقم هاتف محمول.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **ChatON**.

إذا كنت تحاول تشغل هذا التطبيق لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال إعداد الحساب.

٢ أدخل رسالتك وارسلها.

مراسلة

للتعرف على طريقة إرسال واستلام الرسائل الفورية من الأصدقاء والعائلة باستخدام خدمة الرسائل الفورية عبر Google+ messenger.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **مراسلة**.

إذا كنت تحاول تشغل هذا التطبيق لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال إعداد الحساب.

٢ أدخل رسالتك وارسلها.

Google+

تعرف على طريقة الوصول إلى خدمة شبكة Google الاجتماعية. يمكنك إنشاء مجموعات لإرسال الرسائل الفورية واستلامها وتحميل صورك.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **Google+**.

إذا كنت تحاول تشغل هذا التطبيق لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال إعداد الحساب.

٢ حدد ميزة الشبكة الاجتماعية.

الترفيه

كاميرا

تعلم كيفية التقاط الصور والفيديو وعرضهما. يمكنك التقاط صور بمستويات دقة تصل إلى ٢٠٤٨ × ١٥٣٦ بكسل (٣,٢ ميجا بكسل) وفيديو عند مستويات دقة تصل إلى ١٢٨٠ × ٧٢٠ بكسل.

- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عدم استخدامها لفترة زمنية محددة.
- قد تختلف سعة الذاكرة حسب مشاهد التصوير أو ظروف التصوير.

❯ التقاط صورة

١ في قائمة التطبيقات، حدد **كاميرا**.

٢ ركز الكاميرا على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

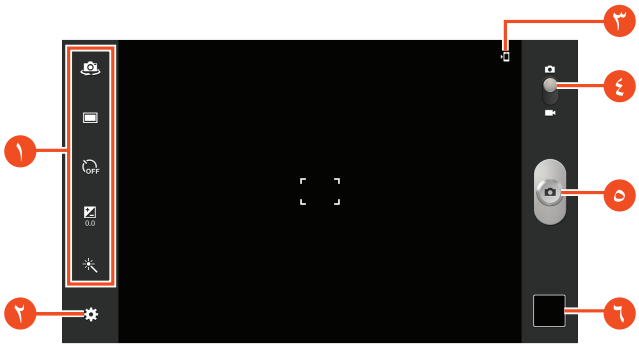

الرقم	الوظيفة
١	استخدم اختصارات الكاميرا. • : قم بالتبديل إلى الكاميرا الأمامية لالتقاط صورة لنفسك. • : تغيير نمط التصوير. ◄ ص. ٥٥ • : تحديد زمن التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة. • : اضبط قيمة التعريض لتغيير السطوع. • : قم بتطبيق تأثير خاص. يمكنك إضافة أو إزالة الاختصارات إلى الاختيارات المتداولة المستخدمة. ◄ ص. ٦٠
٢	تغيير ضبط الكاميرا.
٣	اعرض موقع التخزين.
٤	التحويل إلى مسجل الفيديو.
٥	التقط صورة.
٦	اعرض الصور التي التقطها.

٣ حدد لالتقاط صورة.

يتم حفظ الصورة تلقائيًا.

بعد التقاط صورة، حدد عارض الصور لعرضها.

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير، أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء أو ضمهما معًا. للرجوع إلى الحجم الأصلي، اضغط ضغطًا مزدوجًا على الشاشة.
- لإرسال صورة إلى آخرين، حدد .

- لعرض الصور على جهاز DLNA المرخص، حدد .
- لحذف الصورة، حدد .
- لإضافة الصورة إلى الحافظة، حدد ← **نسخ إلى الحافظة**.
- لتدوير صورة عكس اتجاه عقارب الساعة، حدد ← **تدوير لليسار**.
- لتدوير صورة في اتجاه عقارب الساعة، حدد ← **تدوير لليمين**.
- لاقتصاص جزء من الصورة، حدد ← **قص**.
- لتعديل الصورة باستخدام محرر الصور، حدد ← **تعديل**. ◄ ص. ٦٥
- لتعيين صورة كخلفية أو كصورة لاسم معين، حدد ← **تعيين الصور كـ**.
- لبدء عرض الشرائح، حدد ← **عرض الشرائح**. اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
- لطباعة الصورة عبر Wi-Fi أو USB، حدد ← **طباعة**. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
- لتغيير اسم الملف، حدد ← **تغيير الاسم**.
- لعرض تفاصيل الصورة، حدد ← **التفاصيل**.

❯ تغيير نمط التصوير

يمكنك التقاط صورة بواسطة أوضاع التصوير المتعددة. لتغيير وضع التصوير، حدد ← **نمط التصوير** ← خيار.

الخيار	الوظيفة
لقطة ابتسامة	قم بتعيين الجهاز للتعرف على وجوه الناس ومساعدتك على التقاط الصور الخاصة بهم عندما يبتسمون.
بانوراما	التقاط صور بانورامية.

❯ تخصيص ضبط الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد ⚙ للنفاذ إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
تعديل الاختصارات	قم بتعديل الاختصارات إلى الخيارات المتداولة.
صورة شخصية	التقط صور لنفسك باستخدام الكاميرا الأمامية.
نمط التصوير	تغيير نمط التصوير. ◀ ص. ٥٥
وضع المشهد	تغيير نمط المشهد.
قيمة الإضاءة	اضبط قيمة التعريض لتغيير السطوع.
الموقت	تحديد زمن التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.
تأثيرات	قم بتطبيق تأثير خاص.
الدقة	حدد خيار دقة.
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
القياس	تحديد نوع مقياس التعرض.
خطوط الإرشاد	قم بالتعيين لعرض خطوط الشبكة على شاشة المعاينة.

الخيار	الوظيفة
علامة GPS	ضبط الكاميرا لتضمين معلومات الموقع لصورك. • لتحسين استقبال GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة. • قد يظهر موقعك في الصور عندما تقوم بتحميلها على الويب. لكي تتجنب ذلك، قم بإلغاء تنشيط ضبط رمز GPS.
التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الصور التي تم التقاطها.
إرجاع	قم بإعادة تعيين الإعدادات.

تسجيل فيديو

١ في قائمة التطبيقات، حدد **كاميرا**.

٢ اسحب المؤشرللانتقال إلى كاميرا الفيديو.

٣ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

الرقم	الوظيفة
١	استخدم اختصارات كاميرا الفيديو. • : قم بالتبديل إلى الكاميرا الأمامية لالتقاط فيديو لنفسك. • : تغيير وضع التسجيل (للإرفاق برسالة أو للحفظ بشكل عادي). • : حدد طول زمن التأخير قبل تسجيل كاميرا الفيديو للفيديو. • : اضبط قيمة التعريض لتغيير السطوع. • : قم بتطبيق تأثير خاص. يمكنك إضافة أو إزالة الاختصارات إلى الاختيارات المتداولة المستخدمة. ◄ ص. ٦٠
٢	تغيير ضبط مسجل الفيديو.
٣	اعرض موقع التخزين.
٤	التحويل إلى الكاميرا.
٥	قم بتسجيل فيديو.
٦	اعرض لقطات الفيديو التي سجلتها.

٤ حدد لبدء التسجيل.

٥ حدد لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.

قد يتعذر على كاميرا الفيديو تسجيل الفيديو بشكل مناسب على بطاقات الذاكرة بسرعات نقل بطيئة.

بعد تسجيل فيديو، حدد عارض الصور لعرضها.

- لعرض المزيد من الفيديو، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- لتشغيل فيديو، حدد .
- لإرسال الفيديو إلى آخرين، حدد .
- لعرض الصور على جهاز DLNA المرخص، حدد .

- لحذف الفيديو، حدد .
- لبدء عرض الشرائح، حدد ← **عرض الشرائح**. اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
- لتغيير اسم الملف، حدد ← **تغيير الاسم**.
- لعرض تفاصيل الفيديو، حدد ← **التفاصيل**.

❯ تخصيص ضبط كاميرا الفيديو

قبل تسجيل فيديو، حدد للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
تعديل الاختصارات	قم بتعديل الاختصارات إلى الخيارات المتداولة.
التسجيل التلقائي	قم بالتبديل إلى الكاميرا الأمامية لالتقاط فيديو لنفسك.
نمط التسجيل	تغيير وضع التسجيل (لإرفاق رسالة أو للحفظ بشكل عادي).
قيمة الإضاءة	اضبط قيمة التعريض لتغيير السطوع.
الموقت	تحديد طول التأخير قبل التقاط كاميرا الفيديو للصورة.
تأثيرات	قم بتطبيق تأثير خاص.
الدقة	حدد خيار دقة.
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
خطوط الإرشاد	قم بالتعيين لعرض خطوط الشبكة على شاشة المعاينة.
التخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الفيديو الذي تم تسجيله.
إرجاع	قم بإعادة تعيين إعدادات كاميرا الفيديو.

❮ تحرير رموز الاختصارات

يمكنك إضافة أو إزالة الاختصارات إلى الاختيارات المتداولة المستخدمة.

١ من شاشة المعاينة، حدد ← **تعديل الاختصارات**.

٢ اضغط مطولاً على رمز من قائمة الخيارات واسحبها إلى منطقة الاختصارات.

لإزالة الاختصارات، اضغط مطولاً على أحد الرموز واسحبه إلى قائمة الخيارات.

٣ اضغط على الشاشة للرجوع إلى شاشة المعاينة.

مشغل فيديو

تعرف على طريقة استخدام مشغل الفيديو.

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- في حالة تجاوز حجم الملف المساحة المتاحة من الذاكرة، فقد يحدث خطأ عندما تحاول فتح الملف.
- قد تختلف جودة العرض حسب المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

تشغيل فيديو

١ في قائمة التطبيقات، حدد **مشغل فيديو**.

٢ حدد فيديو.

٣ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

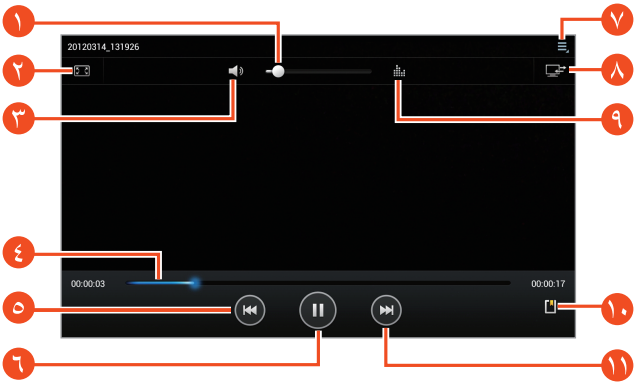

الرقم	الوظيفة
١	عدّل مستوى الصوت.
٢	تغيير نسبة أبعاد شاشة الفيديو.
٣	اكتم الصوت.
٤	امسح للأمام أو للخلف بحثًا عن الملفات بواسطة سحب الشريط أو الضغط عليه.
٥	أعد تشغيل العرض؛ تخطى للخلف إلى ملف سابق (النقر في خلال ٣ ثوان)؛ البحث للخلف في الملف (اضغط مطولاً).

الرقم	الوظيفة
٦	إيقاف العرض مؤقتًا؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.
٧	ادخل إلى إجراءات مشغل الفيديو.
٨	قم بتشغيل الفيديو على جهاز DLNA المرخص.
٩	تحديد مؤثر صوتي.
١٠	أدرج علامة مرجعية.
١١	تخطى إلى الملف التالي؛ استعرض مقدمة الملف (اضغط مطولاً).

أثناء تشغيل الفيديو، حدد ☰ للوصول إلى الخيارات التالية:

- للاستماع إلى ملف الصوت عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية، حدد **عبر البلوتوث**. لا يمكنك استخدام هذا الخيار عندما تقوم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.
- لإرسال الفيديو إلى آخرين، حدد **مشاركة عبر**.
- لاقتصاص شريحة من الفيديو، حدد **تهذيب**.
- لتغيير سرعة التشغيل، حدد **سرعة التشغيل**.
- لعرض العلامات المرجعية، حدد **العلامات**. يظهر هذا الخيار في حالة قيامك بإدراج علامة مرجعية أثناء التشغيل.
- لتغيير الضبط لملف العنوان الفرعي الحالي، حدد **الترجمات المصاحبة**. لفتح ملف عنوان فرعي، حدد **تحديد العناوين الفرعية**.
- لتعيين مشغل الفيديو أو تشغيل الملف التالي تلقائيًا، حدد **تشغيل التالي تلقائيا**.
- لتعديل الفيديو باستخدام محرر الفيديو، حدد **مؤلف الفيديو**.
- لعرض تفاصيل الفيديو، حدد **التفاصيل**.

الاستوديو

تعرف على طريقة عرض الصور وتشغيل لقطات الفيديو المحفوظة على الجهاز.

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- في حالة تجاوز حجم الملف المساحة المتاحة من الذاكرة، فقد يحدث خطأ عندما تحاول فتح الملف.
- قد تختلف جودة العرض حسب المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

❮ عرض صورة

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الاستوديو**.

٢ حدد مجلد ← صورة.

أثناء عرض الصور، استخدم الخيارات التالية:

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير، أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء أو ضمهما معًا. للرجوع إلى الحجم الأصلي، اضغط ضغطًا مزدوجًا على الشاشة.
- لإرسال الصورة إلى آخرين، حدد .
- لعرض الصور على جهاز DLNA المرخص، حدد .
- لحذف الصورة، حدد .
- لإضافة الصورة إلى الحافظة، حدد ← **نسخ إلى الحافظة**.
- لتدوير الصورة عكس اتجاه عقارب الساعة، حدد ← **تدوير لليسار**.
- لتدوير صورة في اتجاه عقارب الساعة، حدد ← **تدوير لليمين**.
- لاقتصاص جزء من الصورة، حدد ← **قص**.
- لتعديل الصورة باستخدام محرر الصور، حدد ← **تعديل**. ◀ ص. ٦٥
- لتعيين صورة كخلفية أو كصورة لاسم، حدد ← **تعيين الصور كـ**.

- لبدء عرض الشرائح، حدد ← **عرض الشرائح**. اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
- لبطاعة الصورة عبر Wi-Fi أو USB، حدد ← **طباعة**. يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
- لتغيير اسم الملف، حدد ← **تغيير الاسم**.
- لعرض تفاصيل الصورة، حدد ← **التفاصيل**.

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب المجلد المحدد.

تشغيل فيديو

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الاستوديو**.

٢ حدد مجلداً ← فيديو (يُشار إليه بالرمز).

٣ حدد لبدء التشغيل.

٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح. ◄ ص. ٦٠

أثناء تشغيل الفيديو، حدد للوصول إلى الخيارات التالية:

- للاستماع إلى ملف الصوت عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية، حدد **عبر البلوتوث**. لا يمكنك استخدام هذا الخيار عندما تقوم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.
- لإرسال الفيديو إلى آخرين، حدد **مشاركة عبر**.
- لاقتصاص شريحة من الفيديو، حدد **تهذيب**.
- لتغيير سرعة التشغيل، حدد **سرعة التشغيل**.
- لعرض العلامات المرجعية، حدد **العلامات**. يظهر هذا الخيار في حالة قيامك بإدراج علامة مرجعية أثناء التشغيل.
- لتغيير الضبط لملف العنوان الفرعي الحالي، حدد **الترجمات المصاحبة**. لفتح ملف عنوان فرعي، حدد **تحديد العناوين الفرعية**.
- لتعديل الفيديو باستخدام محرر الفيديو، حدد **مؤلف الفيديو**.
- لعرض تفاصيل الفيديو، حدد **التفاصيل**.

محرر الصور

يمكنك تحرير الصور وتطبيق تأثيرات متعددة.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **محرر الصور**.

٢ حدد صورة، أو حدد **تحديد صورة** ← مجلد ← صورة.
لالتقاط صورة جديدة، حدد **التقاط صورة**.

٣ حدد **تحديد** ← **موافق**.

٤ ارسم حدًا حول المنطقة التي تريد تحديدها، ثم حدد **تمت**.

- لتغيير نوع أداة التحديد، حدد **تحديد**.
- لتعديل حد التحديد، حدد ، ، أو . إذا حددت **مغناطيسي** أو **فرشاة**، يمكنك ضبط حجم التحديد بواسطة تحديد **حجم التحديد**.
- لعكس التحديد، حدد **معكوس**.

٥ قم بتعديل الصورة بواسطة الأدوات التالية:

الأدوات	الوظيفة
تدوير	قم بتدوير أو قلب الصورة.
تغيير الحجم	قم بتغيير حجم الصورة بواسطة سحب المربع أو بواسطة تحديد **100٪** ← خيار.
قص	اقتص الصورة بواسطة نقل المربع أو سحبه.
اللون	قم بتطبيق أحد التأثيرات اللونية.
مؤثر	قم بتطبيق أحد تأثيرات الفلترة.
الأدوات	استخدم أدوات إضافية.
	تراجع عن آخر إجراء.
	أعد آخر إجراء.

٦ عند الانتهاء، حدد .

٧ أدخل اسماً للمستند وحدد **موافق**.

مؤلف الفيديو

يمكنك تحرير لقطات الفيديو وتطبيق تأثيرات متعددة. يدعم محرر الفيديو مستويات دقة الفيديو التالية: ١٧٦ x ١٤٤، ٣٢٠ x ٢٤٠، ٦٤٠ x ٤٨٠، ٧٢٠ x ٤٨٠، ١٢٨٠ x ٧٢٠، ١٩٢٠ x ١٠٨٠ (الاستيراد حتى ١٩٢٠ x ١٠٨٠، التصدير حتى ١٢٨٠ x ٧٢٠).

❯ إنشاء فيديو

١ في قائمة التطبيقات، حدد **مؤلف الفيديو**.

٢ حدد **جديد**.

٣ حدد سمة إطار.

٤ حدد فئة.

٥ اضغط مطولاً على أحد الملفات ثم اسحبه إلى الجزء السفلي من الشاشة.

- لتعيين طول الفترة الزمنية التي تظهر خلالها الصورة، حدد الصور المصغرة، ثم اسحب الحد الأيمن أو الأيسر من الصورة المصغرة.
- لحذف الصور أو لقطات الفيديو، اضغط مطولاً على أحد العناصر ثم اسحبه إلى سلة المهملات.
- لإعادة ترتيب الصور أو لقطات الفيديو، اضغط مطولاً على أحد العناصر ثم اسحبه إلى موقع جديد.
- لإضافة تسمية لإحدى الصور أو الفيديو، اسحب الصورة المصغرة لوضع الخط الأصفر عند النقطة المطلوبة، ثم حدد T في صورة المعاينة.

٦ حدد **مقطع انتقالي** واسحب خيار تأثير إلى رمز مؤثر انتقال بين الصور أو الفيديو.

٧ عند الانتهاء، حدد ← **تصدير**.

٨ حدد خيار دقة.

٩ أدخل اسماً للفيديو وحدد **موافق**.

تشذيب مقطع من فيديو

١ قم بتشغيل محرر الفيديو وافتح ملف الفيديو.

٢ حدد الصورة المصغرة.

٣ حرك قوس البدء إلى النقطة التي ينبغي أن يبدأ الاقتصاص عندها.

٤ حرك قوس الانتهاء إلى النقطة التي ينبغي أن ينتهي الاقتصاص عندها.

٥ احفظ لقطة الفيديو المحررة.

تقسيم فيديو

١ قم بتشغيل محرر الفيديو وافتح ملف الفيديو.

٢ حدد الصورة المصغرة.

٣ اسحب الصورة المصغرة إلى الجزء السفلي من الشاشة لوضع الخط الأصفر.

٤ حدد .

٥ احفظ لقطة الفيديو المحررة.

تطبيق تأثير على فيديو

١ قم بتشغيل محرر الفيديو وافتح ملف الفيديو.

٢ اسحب الصورة المصغرة إلى الجزء السفلي من الشاشة لوضع الخط الأصفر.

٣ حدد **مؤثر** ← خيار مؤثر.

٤ احفظ لقطة الفيديو المحررة.

مشغل الموسيقى

تعرف على طريقة الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك وأنت تسير.

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- في حالة تجاوز حجم الملف المساحة المتاحة من الذاكرة، فقد يحدث خطأ عندما تحاول فتح الملف.
- قد تختلف جودة العرض حسب المحتوى.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

❯ إضافة ملفات موسيقى إلى جهازك

ابدأ بنقل الملفات إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة:

- قم بالتنزيل من الإنترنت. ◀ ص. ٣٦
- قم بالتنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies. ◀ ص. ٧٧
- قم بالتنزيل من كمبيوتر يستخدم Windows Media Player. ◀ ص. ٧٧
- استقبال عبر البلوتوث. ◀ ص. ٨٦
- انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◀ ص. ٧٨

❯ تشغيل الموسيقى

١ في قائمة التطبيقات، حدد **مشغل الموسيقى**.

٢ حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.

٣ حدد صورة الألبوم لفتح شاشة مشغل الموسيقى.

٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

الرقم	الوظيفة
١	عدّل مستوى الصوت.
٢	قم بتعيين الملف كمسارك المفضل.
٣	اكتم الصوت.
٤	امسح للأمام أو للخلف بحثًا عن الملفات بواسطة سحب الشريط أو الضغط عليه.
٥	قم بنتنشيط وضع الخلط.
٦	أعد تشغيل العرض؛ تخطى للخلف إلى ملف سابق (النقر في خلال ٣ ثوان)؛ البحث للخلف في الملف (اضغط مطولاً).
٧	إيقاف العرض مؤقتًا؛ حدد ▶ لاستئناف العرض.

الرقم	الوظيفة
٨	اعرض تفاصيل الموسيقى.
٩	افتح قائمة العرض.
١٠	ادخل إلى خيارات الموسيقى.
١١	قم بتشغيل ملف الموسيقى على جهاز DLNA المرخص.
١٢	تحديد مؤثر صوتي.
١٣	تغيير وضع التكرار.
١٤	تخطى إلى الملف التالي؛ استعرض مقدمة الملف (اضغط مطولاً).

يمكنك التحكم في مشغل الموسيقى من خلال سماعة الرأس. على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على زر سماعة الرأس لتشغيل مشغل الموسيقى. ثم اضغط على زر سماعة الرأس لبدء التشغيل أو لإيقاف التشغيل مؤقتًا.

أثناء تشغيل الفيديو، حدد ☰ للوصول إلى الخيارات التالية:

- لإضافة ملف الموسيقى إلى قائمة تشغيل، حدد **إضافة إلى قائمة التشغيل**.
- للاستماع إلى ملف الموسيقى عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية، حدد **عبر البلوتوث**. لا يمكنك استخدام هذا الخيار عندما تقوم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.
- لإرسال ملف الموسيقى إلى آخرين، حدد **مشاركة عبر**.
- لتعيين ملف موسيقى كنغمة تحذير، حدد **ضبط كنغمة تنبيه**.
- لتغيير ضبط مشغل الموسيقى، حدد **الضبط**.

إنشاء قائمة تشغيل

١ في قائمة التطبيقات، حدد **مشغل الموسيقى**.

٢ حدد ← **قائمة تشغيل جديدة**.

٣ أدخل عنوانًا لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد **موافق**.

٤ حدد فئة موسيقى وحدد الموجود بجوار الملفات المطلوب تضمينها.

٥ حدد **تم**.

تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١ في قائمة التطبيقات، حدد **مشغل الموسيقى**.

٢ حدد ← **الضبط**.

٣ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
متقدم ← SoundAlive	تحديد مؤثر صوتي.
متقدم ← سرعة التشغيل	قم بتغيير سرعة التشغيل.
متقدم ← كلمات الأغاني	قم بالتعيين لعرض كلمات الأغاني أثناء التشغيل.
متقدم ← إيقاف الموسيقى التلقائي	اضبط مشغل الموسيقى لإيقاف التشغيل تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة.
قائمة الموسيقى	تحديد فئات الموسيقى للعرض في شاشة مكتبة الموسيقى.

المعلومات الشخصية

الأسماء

تعرف على كيفية إنشاء وإدارة قائمة تضم الأسماء الشخصية وأسماء العمل الخاصة بك. يمكنك حفظ الأسماء، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني، والمزيد للأسماء الخاصة بك.

❮ إنشاء اسم

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الأسماء** ← **الأسماء** ← +.

٢ حدد موقع ذاكرة.

٣ أدخل معلومات جهة الاتصال.

٤ حدد **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

❮ إيجاد اسم

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الأسماء** ← **الأسماء**.

٢ تنقل إلى الأعلى أو الأسفل على قائمة الأسماء.

٣ حدد اسماً.

من عرض الاسم، استخدم الخيارات التالية:

- لإرسال رسالة بريد إلكتروني، حدد @.
- لتعيين الرقم المفضل، حدد ★.
- لتعديل معلومات الاسم حدد ✎.

إنشاء بطاقة أسماء

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الأسماء** ← **الأسماء**.

٢ حدد اسمك في الجزء العلوي من قائمة الأسماء.

٣ حدد .

٤ أدخل البيانات الخاصة بك وحدد **حفظ**.

يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك إلى آخرين بواسطة تحديد ← **مشاركة بطاقة الاسم عبر**.

إنشاء مجموعة من الأسماء

من خلال إنشاء مجموعات من الأسماء، يمكنك إدارة العديد من الأسماء وإرسال رسالة إلى مجموعة كاملة.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الأسماء** ← **المجموعات** ← .

٢ أدخل اسم للمجموعة.

٣ أضف أعضاء إلى المجموعة.

٤ حدد **حفظ**.

استيراد أو تصدير الأسماء

يمكنك تصدير ملفات أو استيرادها (بتنسيق vcf) من أو إلى مخزن USB أو بطاقة الذاكرة.

استيراد ملفات وسائط

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الأسماء** ← **الأسماء**.

٢ حدد ← **استيراد / تصدير** ← **إستيراد من بطاقة SD** او **استيراد من وحدة تخزين USB**.

٣ حدد موقع ذاكرة.

٤ حدد أخد الخيارات لاستيراد جهة اتصال واحدة، أو عدة ملفات جهات اتصال، أو جميع جهات الاتصال، وحدد **موافق**.

٥ حدد ملفات أسماء لاستيرادها وحدد **موافق**.

تصدير أسماء

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الأسماء** ← **الأسماء**.

٢ حدد ← **استيراد / تصدير** ← **التصدير إلى بطاقة SD** او **تصدير إلى وحدة تخزين USB**.

٣ حدد **موافق** للتأكيد.

مخطط S

يتضمن جهازك مخطط قوي لمساعدتك على تنظيم جداولك بصورة أكثر ملاءمة وكفاءة. تعلم كيفية إنشاء الأحداث وإدارتها، وضبط التنبيهات لتذكيرك بالأحداث والمهام المهمة.

❯ إنشاء حدث أو مهمة

١ في قائمة التطبيقات، حدد **مخطط S**.

٢ حدد .

٣ حدد فئة حدث في الجزء العلوي من الشاشة.

٤ أدخل تفاصيل التحميل وحدد **حفظ**.

تغيير وضع العرض

١ في قائمة التطبيقات، حدد **مخطط S**.

٢ حدد وضع العرض.

- **عام**: جميع شهور العام
- **الشهر**: شهر كامل في عرض واحد
- **الأسبوع**: الإيقاف كل ساعة للأيام الموجودة في أسبوع كامل
- **يوم**: عمليات الحظر ليوم واحد بالكامل
- **الأجندة**: قائمة كاملة بجميع الأحداث والإجازات المجدولة لفترة زمنية محددة
- **المهمة**: قائمة المهام

يمكنك أيضًا تغيير وضع العرض بواسطة وضع إصبعين على الشاشة والتفريق بينهما أو ضمهما معًا.

عرض حدث أو مهمة

١ في قائمة التطبيقات، حدد **مخطط S**.

٢ حدد تاريخًا على التقويم.

- للانتقال إلى يوم محدد، حدد ← **انتقل إلى** وأدخل التاريخ.
- للانتقال إلى تاريخ اليوم، حدد **اليوم**.

٣ حدد حدثًا لعرض تفاصيله.

يمكنك إرسال الحدث إلى آخرين بواسطة ← **مشاركة عبر**.

❯ إيقاف إنذار حدث أو مهمة

إذا قمت بضبط تذكير لحدث تقويم أو مهمة، فسوف يرن المنبه في الوقت المحدد.

١ اضغط على الجزء السفلي الأيمن من شريط النظام لفتح لوحة الإشعارات.

٢ حدد إشعار الحدث.

٣ حدد حدثًا لعرض مزيد من تفاصيله.
لعمل غفوة لتنبيه حدث، حدد **غفوة**.

المذكرة

تعرف على طريقة تسجيل معلومات مهمة للعرض في تاريخ لاحق.

❯ إنشاء مذكرة

١ في قائمة التطبيقات، حدد **المذكرة**.

٢ حدد .

٣ أدخل نص مذكرتك.

٤ حدد **تمت**.

❯ عرض مذكرة

١ في قائمة التطبيقات، حدد **المذكرة**.

٢ حدد مذكرة لعرض تفاصيلها.

أثناء عرض المذكرة، استخدم الخيارات التالية:

- لحذف المذكرة، حدد ◀ ← .
- لتغيير لون الخلفية، حدد ◀ ← .
- لحماية المذكرة من الحذف غير المتعمد، حدد ◀ ← .
- لطباعة المذكرة عبر Wi-Fi أو USB، حدد ◀ ← . يتوافق جهازك فقط مع بعض من طابعات سامسونج.
- لإرسال المذكرة إلى آخرين، حدد ◀ ← .

التوصيل

توصيلات USB

تعرف على طريقة توصيل جهازك بكمبيوتر باستخدام كبل USB.

لا تفصل كبل USB من الكمبيوتر أثناء نقل الجهاز أو عند الوصول إلى البيانات. يؤدي القيام بذلك إلى فقدان للبيانات أو إتلاف الجهاز.

للحصول على أفضل النتائج، قم بتوصيل كبل USB مباشرة بمنفذ USB الموجود في الكمبيوتر. قد تفشل محاولات نقل البيانات عند استخدام محور USB.

❯ الاتصال ببرنامج Samsung Kies

تأكد من تثبيت برنامج Samsung Kies على الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تنزيل البرنامج من موقع سامسونج على الويب على العنوان.

سيعمل Samsung Kies على كل من جهازي الكمبيوتر الذين يعملان بنظام التشغيل Windows و Macintosh.

١ قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل USB.

يتم تشغيل Samsung Kies على الكمبيوتر تلقائيًا. في حالة عدم تشغيل Samsung Kies، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Samsung Kies الموجود في الكمبيوتر.

٢ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

❯ الاتصال بـ Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر الخاص بك.

١ قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل USB.

٢ افتح برنامج Windows Media Player وقم بمزامنة ملفات الموسيقى.

❮ التوصيل كجهاز وسائط

يمكنك توصيل جهازك بكمبيوتر والوصول إلى ملفات الوسائط المخزنة على الجهاز.

١ قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل USB.

٢ اضغط على الجزء السفلي الأيمن من الشاشة لفتح لوحة الإشعارات.

٣ حدد **تم التوصيل كجهاز تخزين خارجي** ← **جهاز الوسائط (MTP)**.

٤ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

❮ التوصيل كجهاز كاميرا

يمكنك توصيل جهازك بكمبيوتر ككاميرا والوصول إلى الملفات الموجودة على جهازك.

استخدم وضع اتصال USB إذا لم يكن الكمبيوتر يدعم بروتوكول نقل الوسائط (MTP) أو إذا لم لديك برنامج تشغيل USB للجهاز المثبت.

١ قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل USB.

٢ اضغط على الجزء السفلي الأيمن من الشاشة لفتح لوحة الإشعارات.

٣ حدد **تم التوصيل كجهاز تخزين خارجي** ← **كاميرا (PTP)**.

٤ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

Wi-Fi

تعلم كيفية استخدام قدرات الشبكات اللاسلكية للهاتف لتنشيط والاتصال بأي شبكة منطقة محلية لاسلكية (WLAN) متوافقة مع معايير IEEE ٨٠٢,١١.

يمكنك الاتصال بالإنترنت وبأجهزة الشبكة الأخرى في أي مكان تتوفر فيه نقطة نفاذ أو حث ساخن لاسلكي.

يستخدم هذا الجهاز ترددًا غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني في فرنسا.

‹ تنشيط ميزة Wi-Fi

في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ثم حدد **إيقاف** في **Wi-Fi**.

ميزة Wi-Fi التي تعمل في الخلفية ستؤدي إلى استهلاك طاقة البطارية. للحفاظ على طاقة البطارية، قم بتنشيط الميزة عند الحاجة فقط.

‹ البحث عن Wi-Fi AP والاتصال به

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **Wi-Fi**.
سيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن شبكات Wi-Fi AP المتوفرة.

٢ حدد AP.

٣ أدخل كلمة مرور لـ AP (إذا لزم الأمر).

٤ حدد **توصيل**.

❯ إضافة Wi-Fi AP يدويًا

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **Wi-Fi** ← **إضافة شبكة**.

٢ أدخل SSID الخاص بالـ AP وحدد نوع الأمان.

٣ قم بتعيين ضبط الأمان حسب نوع الأمان الذي تحدده، ثم حدد **حفظ**.

❯ التوصيل بـ Wi-Fi AP بواسطة إعداد محمي

يمكنك توصيل AP مؤمّن باستخدام زر WPS أو WPS PIN. لاستخدام هذه الطريقة، يجب أن يتوفر لدى نقطة الوصول اللاسلكية زر WPS.

التوصيل باستخدام زر WPS

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **Wi-Fi**.

٢ حدد AP يتوفر به WPS، ثم حدد **عرض خيارات متقدمة**.

٣ حدد قائمة **WPS** المنسدلة.

٤ حدد **زر الدفع** ← **توصيل**.

٥ اضغط على زر WPS على جهاز AP خلال دقيقتين.

التوصيل باستخدام WPS PIN

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **Wi-Fi**.

٢ حدد AP يتوفر به WPS، ثم حدد **عرض خيارات متقدمة**.

٣ حدد قائمة **WPS** المنسدلة.

٤ حدد **رمز PIN من نقطة الوصول** لإدخال WPS PIN الخاص بشبكة AP أو حدد **رمز PIN لهذا الجهاز** لاستخدام WPS PIN المناسب للجهاز.

٥ حدد **توصيل**.

٦ في شبكة AP، اضغط على الزر WPS أو أدخل PIN للجهاز.

❯ تعيين ضبط IP الثابت

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **Wi-Fi**.

٢ تحديد AP ← **عرض خيارات متقدمة**.

٣ حدد قائمة **إعدادات IP** المنسدلة.

٤ حدد **ثابت**.

٥ قم بتغيير ضبط IP.

٦ حدد **توصيل**.

❯ تخصيص ضبط Wi-Fi

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **Wi-Fi** ← ☰ ← **متقدم**.

٢ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
إخطارات الشبكة	اضبط الجهاز لتبليغك عندما تتوفر Wi-Fi AP مفتوحة.
الاحتفاظ بتشغيل Wi-Fi أثناء وضع السكون	قم بتعيين ما إذا كان ممكنًا الحفاظ على ميزة Wi-Fi نشطة في وضع السكون.
عنوان MAC	اعرض عنوان MAC.
عنوان IP	اعرض عنوان IP.

مباشر Wi-Fi

تعرف على طريقة استخدام ميزة Wi-Fi Direct لتوصيل جهازين عبر Wi-Fi بدون الحاجة إلى AP.

❯ صل جهازك بجهاز آخر

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **المزيد...** ← **مباشر Wi-Fi**.

٢ حدد **إيقاف** في **مباشر Wi-Fi** ثم حدد **موافق**.

٣ حدد **بحث**.

٤ حدد جهازًا.

عندما يقبل مالك الجهاز الآخر الاتصال، تتصل الأجهزة.

❯ إرسال البيانات عبر Wi-Fi

١ حدد ملف أو عنصر من تطبيق مناسب.

٢ حدد خيارًا لإرسال البيانات عبر Wi-Fi.

قد تختلف طريقة تحديد الخيار حسب نوع البيانات.

٣ ابحث عن جهاز آخر وحدده.

❯ استلام بيانات عبر Wi-Fi

عندما تتلقى بيانات، يتم حفظها في الجهاز تلقائيًا. يتم حفظ البيانات المستلمة إلى المجلد ShareViaWifi.

AllShare

تعلم كيفية استخدام خدمة DLNA التي تمكنك من مشاركة ملفات الوسائط بين الخدمات التي تعمل بنظام DLNA في منزلك عبر شبكة Wi-Fi.

- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات على بعض أجهزة DLNA المرخصة.
- قد يتم مشاركة تخزين ملفات الوسائط حسب توصيل الشبكة.

❯ تشغيل ملفاتك على جهاز آخر

١ في قائمة التطبيقات، حدد **AllShare**.

٢ حدد **أجهزتي**.

٣ حدد ملف فئة الوسائط ← ملف.

٤ حدد مشغل.

يبدأ العرض على المشغل المحدد.

٥ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح على الجهاز.

❯ قم بتشغيل ملف من جهاز آخر على الجهاز

١ في قائمة التطبيقات، حدد **AllShare**.

سيقوم جهازك تلقائياً بالبحث عن أجهزة DLNA المرخصة تلقائيًا.

٢ حدد جهازًا يحتوي على ملفات الوسائط.

٣ حدد ملف فئة الوسائط ← ملف.

٤ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح على الجهاز.

❯ قم بتشغيل ملف من جهاز على جهاز آخر

١ في قائمة التطبيقات، حدد **AllShare**.

سيقوم جهازك تلقائياً بالبحث عن أجهزة DLNA المرخصة تلقائيًا.

٢ حدد جهازًا يحتوي على ملفات الوسائط.

٣ حدد ملف فئة الوسائط ← ملف.

٤ حدد .

٥ حدد مشغل.

يبدأ العرض على المشغل المحدد.

٦ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح على الجهاز.

❯ تخصيص الضبط لمشاركة ملفات الوسائط

للسماح للأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام DLNA للوصول إلى ملفات الوسائط على جهازك، يجب عليك تنشيط مشاركة الوسائط.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **AllShare** ← .

٢ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
اسم خادم الوسائط	أدخل خادم الوسائط الخاص بجهازك.
مشاركة الوسائط	قم بالتعيين لمشاركة لقطات الفيديو، أو الصور، أو الموسيقى مع أجهزة أخرى.
شبكة نقطة الوصول	حدد ملف تعريف اتصال لاستخدام توصيلات DLNA.
التحميل من أجهزة أخرى	قم بالتعيين لقبول عمليات التحميل من أجهزة أخرى.
الذاكرة الافتراضية	حدد موقع الذاكرة لحفظ ملفات الوسائط التي يتم تنزيلها.

البلوتوث

تعرف على تبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى عبر البلوتوث.

- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلة عبر ميزة البلوتوث، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها.
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصًا التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.
- لا تستخدم ميزة البلوتوث لأغراض غير قانونية (مثل قرصنة نسخ من ملفات أو لإجراء اتصالات بشكل غير قانوني لأغراض تجارية). سامسونج غير مسؤولة عن آثار الاستخدام غير القانوني لميزة البلوتوث.

❯ تنشيط ميزة بلوتوث

في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ثم حدد **إيقاف** في **البلوتوث**.

❯ البحث عن جهاز آخر والإقتران به

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **البلوتوث** ← **بحث عن أجهزة**.

٢ حدد جهازًا.

٣ حدد **موافق** لمطابقة رمز PIN للبلوتوث بين الجهازين. أو بدلاً من ذلك، أدخل رمز PIN لبلوتوث وحدد **موافق**.

عندما يقبل صاحب الجهاز الآخر الاتصال أو عندما يُدخل رمز PIN، فإن المقارنة تكون قد تمت. إذا نجحت عملية الاقتران، فسيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن الأجهزة المتوفرة.

بعض الأجهزة، خصوصًا سماعات الرأس أو عدة السيارة دون استخدام الأيدي، قد تحتوي على رمز PIN ثابت للبلوتوث مثل ٠٠٠٠. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فيجب عليك إدخاله.

❯ إرسال البيانات عبر البلوتوث

١ حدد ملف أو عنصر من تطبيق مناسب.

٢ حدد خيار لإرسال البيانات عبر ميزة البلوتوث.

قد تختلف طريقة تحديد الخيار حسب نوع البيانات.

٣ البحث عن جهاز والاقتران به عبر البلوتوث.

❯ تلقي البيانات بواسطة البلوتوث

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **البلوتوث** ثم حدد خانة الاختيار المجاورة للجهاز.

لتحديد طول الفترة الزمنية التي سيظهر فيها جهازك، حدد ▤ ← **مهلة الوضع المرئي**.

٢ عند المطالبة، حدد **موافق** لمطابقة رمز PIN لبلوتوث أو أدخل رمز PIN لبلوتوث وحدد **موافق** (إذا لزم الأمر).

٣ حدد **قبول** للتأكيد على أنك ترغب في استلام بيانات.

يتم حفظ البيانات المستلمة إلى مجلد بلوتوث. في حالة تلقي اسم، يتم حفظه تلقائيًا إلى دليل الهاتف.

GPS

يعد جهازك مزودًا بمستقبل نظام تحديد المواقع العالمية (GPS). تعرف على كيفية تنشيط خدمات الموقع واستخدام وظائف GPS.

للتمتع باستقبال أفضل لإشارات GPS تجنب استخدام جهازك في الأحوال التالية:

- في وسط البنايات أو داخل الأنفاق أو في الممرات الموجودة تحت الأرض، أو داخل البنايات
- في الأحوال الجوية السيئة
- حول مناطق الجهد العالي أو في المجالات الكهرومغناطيسية
- في مركبة مزودة بطبقة وقاية من الشمس

لا تلمس أو تغطي منطقة الهوائي بيديك أو أي أشياء أخرى أثناء استخدام وظائف GPS.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

‹ تنشيط خدمات الموقع

يجب عليك تنشيط خدمات الموقع لتلقي معلومات الموقع أو البحث على الخريطة.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **خدمات الموقع**.

٢ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
استخدام شبكات لاسلكية	قم بالتعيين لاستخدام Wi-Fi للبحث عن موقعك.
استخدام الأقمار الصناعية GPS	قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS للبحث عن موقعك.

الخيار	الوظيفة
تحديد المواقع وبحث Google	اضبط الجهاز لاستخدام موقعك الحالي لبحث Google وخدمات Google الأخرى.

اتصالات VPN

تعرف على طريقة إنشاء الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) وقم بتوصيلها بأمان عبر الإنترنت.

- ينبغي أن يكون قد تمت فعلاً تهيئة جهازك بالنفاذ إلى الإنترنت. إذا واجهت أية مشاكل عند النفاذ إلى الإنترنت، فإنك تحتاج إلى تحرير التوصيلات. إذا لم تكن متأكدًا من المعلومات التي تريد إدخالها، يمكنك الاستفسار من مسؤول VPN.
- لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك تنشيط ميزة قفل الشاشة.

❯ إعداد وضع VPN

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **المزيد...** ← **VPN** ← **إضافة شبكة VPN**.

٢ قم بتغيير الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
الاسم	أدخل اسمًا لخادم VPN.
النوع	حدد نوع VPN.
عنوان الخادم	أدخل عنوان IP لخادم VPN.
سر L2TP	أدخل كلمة مرور L2TP السرية.
معرف IPSec	إدخال اسم المستخدم.
مفتاح IPsec المشترك مسبقا	أدخل مفتاح تمت مشاركته مسبقًا.

الخيار	الوظيفة
شهادة IPSec الخاصة بالمستخدم	حدد شهادة المستخدم التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الإنترنت.
شهادة المرجع المصدق IPSec	حدد شهادة المرجع المصدق (CA) التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الإنترنت.
شهادة IPSec الخاصة بالخادم	حدد شهادة الخادم التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الإنترنت.
تشفير PPP (MPPE)	قم بتعيين بيانات التشفير قبل إرسالها إلى خادم VPN.
عرض خيارات متقدمة	قم بالتعيين لتغيير ضبط الشبكة المتقدمة.

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع VPN.

٣ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

❯ الاتصال بالشبكة الخاصة

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **المزيد...** ← **VPN**.

٢ حدد شبكة خاصة.

٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، وحدد **توصيل**.

الأدوات

المنبه

تعلم كيفية ضبط والتحكم في المنبهات للأحداث المهمة.

❯ تعيين إنذار

١ في قائمة التطبيقات، حدد **المنبه**.

٢ حدد +.

٣ اضبط تفاصيل المنبه.

٤ عند الانتهاء، حدد **تمت**.

لإلغاء تنشيط تنبيه، حدد رمز الساعة المجاور للتنبيه. لحذف إنذار، حدد .

❯ إيقاف منبه

عندما يصدر صوت المنبه،

- لإيقاف الإنذار، حدد ثم اسحب إصبعك إلى خارج الدائرة الكبيرة.
- لإسكات الإنذار لفترة الغفوة، حدد ثم اسحب إصبعك إلى خارج الدائرة الكبيرة.

الحاسبة

تعرف على طريقة إجراء العمليات الحسابية باستخدام الجهاز.

❯ إجراء عملية حسابية

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الحاسبة**.

٢ استخدم المفاتيح الموجودة على الشاشة لإجراء العمليات الحسابية هذه.

❯ عرض تاريخ العملية الحسابية

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الحاسبة**.

٢ قم بإجراء عملية حسابية.

٣ حدد لإخفاء لوحة مفاتيح الحاسبة.
يظهر تاريخ العملية الحسابية.

ملفات محملة

تعرف على كيفية إدارة السجلات الخاصة بالملفات التي قمت بتنزيلها من الويب أو البريد الإلكتروني.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **ملفات محملة**.

٢ حدد فئة تنزيل.

٣ لكي تفتح ملف تم تنزيله، حدد السجل.
لحذف سجل، حدد خانة الاختيار ثم حدد .

ملفاتي

تعرف على أنواع الوصول العديدة إلى الملفات المحفوظة على جهازك.

❯ تنسيقات الملفات المدعمة

يدعم جهازك تنسيقات الملفات التالية:

النوع	التنسيق
الصورة	bmp، gif، jpg، png
الفيديو	avi، 3gp/mp4، wmv، flv، mkv، webm
الموسيقى	m4a، wma، mp3، flac، ogg، aac
الصوت	amr-nb/wb، wav، mid، midi، xmf، mxmf i-melody (imy)، sp-midi، rtttl/rtx، ota
أخرى	doc، docx، txt، hwp، rtf، ppt، pptx، pps، xls، xlsx، csv، pdf، htm، html، webm، flac، ogg

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- في حالة تجاوز حجم الملف المساحة المتاحة من الذاكرة، فقد يحدث خطأ عندما تحاول فتح الملف.

عرض ملف

١ في قائمة التطبيقات، حدد **ملفاتي**.

٢ حدد مجلداً.

- للانتقال مستوى واحد لأعلى في دليل الملفات، حدد .
- للعودة إلى الشاشة الرئيسية مباشرة، حدد .

٣ حدد ملفاً.

من قائمة المجلدات، استخدم الخيارات التالية:

- للبحث عن الملفات المخزنة علي جهازك الخاص، حدد .
- لعرض الملفات في العرض المختصر، حدد .
- لإنشاء مجلدات لإدارة الملفات، حدد .
- لتغيير ضبط مدير الملفات، حدد ← **إعدادات**.
- لفرز الملفات أو المجلدات، حدد قائمة **الاسم** االمنسدلة وحدد خيار.
- لإرسال ملف إلى آخرين، حدد خانة الاختيار وحدد .
- لنسخ أو نقل الملفات أو المجلدات إلى مجلد ملفات أخرى، حدد خانات الاختيار وحدد أو .
- لحذف ملفات أو مجلدات، فحدد خانات الاختيار وحدد .
- لتغيير اسم الملف أو المجلد، حدد خانة الاختيار وحدد ← **تغيير الاسم**.
- لعرض تفاصيل الملف أو المجلد، حدد خانة الاختيار وحدد ← **التفاصيل**.

Polaris Office

تعرف على طريقة إنشاء أو عرض المستندات باستخدام الجهاز.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

❮ إنشاء مستند

١ في قائمة التطبيقات، حدد **Polaris Office**.

إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، قم بالتسجيل كمستخدم عبر الإنترنت، أو تخطى عملية التسجيل.

٢ حدد ← نوع المستند.

٣ حدد قالبًا (إذا لزم الأمر).

٤ قم بإنشاء المستند.

٥ عند الانتهاء، حدد .

٦ أدخل اسم المستند وحدد موقع الذاكرة لحفظ المستند، ثم حدد **حفظ**.

❮ فتح مستند

١ في قائمة التطبيقات، حدد **Polaris Office**.

٢ حدد **المتصفح** ← ملف مستند.

لفتح ملف تم استخدامه مؤخرًا، حدد ملف ضمن **المستندات المستخدمة مؤخرًا**.

٣ اعرض المستند.

من عرض المستندات، استخدم الخيارات التالية:

- للتكبير، أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وافرق بينهما ببطء أو ضمهما معًا.
- للتراجع عن آخر إجراء، حدد .
- للتراجع عن آخر إجراء، حدد .
- لإضافة عنصر إلى المستند، حدد .

- لفتح شريط أدوات التعديل، حدد .
- لبدء عرض الشرائح في مستند PowerPoint، حدد . اضغط على الشاشة للانتقال إلى الشريحة التالية. حدد لإنهاء عرض الشرائح.
- للبحث عن نص في مستند نص، حدد .
- لاستخدام خيارات إضافية بواسطة المستند، حدد .

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع المستند.

❯ إدارة المستندات عبر الإنترنت

١ في قائمة التطبيقات، حدد **Polaris Office**.

٢ حدد **Clouds** ← **إضافة حساب** ← خدمة سحابة.

٣ أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور للوصول إلى حسابك، ثم حدد **موافق**.

٤ قم بعرض وإدارة المستندات الخاصة بك على الخادم.

البحث

تعرف على طريقة البحث عن بيانات في جهازك أو المعلومات على الإنترنت.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **البحث**.

٢ أدخل كلمة أساسية وحدد .

للبحث عن بيانات بواسطة الصوت، حدد ، وانطق كلمة أساسية في ميكروفون الجهاز.

٣ حدد نتيجة بحث.

التوقيت العالمي

تعلم كيفية عرض الوقت في منطقة أخرى وضبط ساعات العالم لكي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

١ في قائمة التطبيقات، حدد **التوقيت العالمي** ← ➕.

٢ أدخل اسم مدينة أو حدد واحدة من أي مكان في العالم.

٣ حدد ➕.

لتطبيق التوقيت الصيفي على الساعة، اضغط مطولاً على الساعة، ثم حدد **إعدادات DST**.

الضبط

الوصول إلى خيارات الضبط

١ في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط**.

٢ حدد فئة ضبط وحدد خيارًا معينًا.

Wi-Fi

قم بتنشيط ميزة Wi-Fi للتوصيل بـ Wi-Fi AP والاتصال بالإنترنت أو بأجهزة شبكة أخرى.

البلوتوث

قم بتنشيط ميزة البلوتوث لتبادل المعلومات عبر مسافات قصيرة.

استخدام البيانات

استمر في متابعة مقدار استخدام البيانات.

المزيد...

قم بتغيير الضبط للتحكم في الاتصالات بالأجهزة والشبكات الأخرى.

❯ وضع الطيران

قم بتنشيط وضع الطيران لتعطيل جميع الوظائف اللاسلكية الموجودة على جهازك. يمكنك استخدام الميزات غير الشبكية فقط.

Wi-Fi عبر Kies ❯

صل جهازك بـ Samsung Kies عبر Wi-Fi.

VPN ❯

قم بإعداد وإدارة الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs).

Wi-Fi مباشر ❯

قم بتنشيط ميزة Wi-Fi Direct لتوصيل جهازين عبر شبكة Wi-Fi بدون الحاجة إلى AP.

الصوت

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في جهاز.

- **مستوى صوت**: اضبط مستوى الصوت للأصوات المختلفة الموجودة في جهاز.
- **الإخطارات الافتراضية**: حدد نغمة رنين لتنبيهك بالأحداث.
- **أصوات اللمس**: قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تحدد تطبيقًا أو خيارًا.
- **صوت قفل الشاشة**: قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تقوم بقفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس.

خلفية الشاشة

قم بتغيير ضبط ورق الحائط.

- **الشاشة الرئيسية**: حدد صورة خلفية للشاشة الرئيسية.
- **قفل الشاشة**: حدد صورة خلفية للشاشة المقفلة.
- **شاشتا القفل والرئيسية**: حدد صورة خلفية للشاشة الرئيسية والشاشة المقفلة.

قفل الشاشة

الساعة: قم بالتعيين لعرض الساعة والشاشة المقفلة.

الشاشة

قم بتغيير الضبط للتحكم في الشاشة والإضاءة الخلفية على الجهاز.

- **السطوع**: اضبط سطوع الشاشة.
- **تدوير تلقائي للشاشة**: قم بتعيين الواجهة للتدوير تلقائيًا عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- **التشغيل السريع**: حدد تطبيق لتشغيله من خلال اختصار التشغيل السريع. يتغير رمز الاختصار حسب التطبيق الذي تحدده.
- **زمن توقف الشاشة**: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **أسلوب الخط**: قم بتغيير نوع الخط للنص الظاهر على الشاشة.
- **حجم الخط**: قم بتغيير حجم الخط لإنشاء أو عرض العناصر في التطبيقات.

توفير الطاقة

قم بتنشيط نمط توفير الطاقة. لتغيير الضبط التالي لوضع توفير الطاقة، قم بإلغاء تنشيط وضع توفير الطاقة.

- **توفير طاقة وحدة المعالجة المركزية**: قم بتعيين الجهاز للحد من استخدام بعض موارد النظام.
- **توفير طاقة الشاشة**: قم بتعيين الجهاز لتقليل مستوى سطوع الشاشة.
- **لون الخلفية**: قم بتعيين الجهاز لتقليل مستوى سطوع لون خلفية البريد الإلكتروني.
- **تعرف على توفير الطاقة**: اعرض المعلومات لتوفير تيار البطارية.

التخزين

اعرض معلومات الذاكرة لجهازك ولبطاقة الذاكرة. يمكنك أيضًا تنسيق بطاقة الذاكرة.

تهيئة بطاقة ذاكرة ستؤدي إلى محو جميع البيانات من موقع الذاكرة بشكل دائم.

السعة الفعلية المتاحة على الذاكرة الداخلية أقل من السعة المحددة وذلك لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغل جزءًا من الذاكرة.

البطارية

اعرض مقدار الطاقة المستهلكة من البطارية بواسطة الجهاز.

التطبيقات

قم بفحص وإدارة التطبيقات الموجودة على الجهاز.

الحسابات والمزامنة

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بميزة المزامنة التلقائية أو إدارة الحسابات الخاصة بالمزامنة.

خدمات الموقع

قم بتغيير الضبط لخدمات الموقع.

- **استخدام شبكات لاسلكية**: قم بالتعيين لاستخدام Wi-Fi للبحث عن موقعك.
- **استخدام الأقمار الصناعية GPS**: قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS الصناعية للبحث عن موقعك.
- **تحديد المواقع وبحث Google**: اضبط الجهاز لاستخدام موقعك الحالي لبحث Google وخدمات Google الأخرى.

الحماية

قم بتغيير الضبط لتأمين الجهاز.

- **تأمين الشاشة**: قم بتنشيط ميزة قفل الشاشة.
- **معلومات المالك**: أدخل معلوماتك التي تظهر على الشاشة المقفلة.
- **تشفير الجهاز**: قم بتعيين كلمة مرور لتشفير البيانات المحفوظة على الجهاز. يجب عليك إدخال كلمة مرور في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز.

قم بشحن البطارية قبل تمكين هذا الضبط لأنه قد يستغرق أكثر من ساعة لتشفير بياناتك.

- **تشفير بطاقة SD**:
  - **تشفير بطاقة SD**: قم بالتعيين لتشفير الملفات عندما تقوم بحفظها على بطاقة الذاكرة.
  - **تشفير كامل**: قم بالتعيين لتشفير جميع الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة.
  - **استثناء ملفات الوسائط المتعددة**: قم بالتعيين لتشفير الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة، باستثناء ملفات الوسائط.

في حالة قيامك بإعادة تعيين الجهاز إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع بواسطة الضبك الممكن هذا، فإن هذا الجهاز لن يتمكن من قراءة الملفات المشفرة. قم بتعطيل هذا الضبط قبل إعادة تعيين الجهاز.

- **أدوات التحكم عن بعد**: اضبط لكي تسمح بالتحكم عند بُعد في الجهاز عبر الويب في حالة فقد الجهاز أو سرقته.
- **صفحة ويب SamsungDive**: ادخل إلى موقع SamsungDive على الويب لتسجيل حساب سامسونج الخاص بك.
- **جعل كلمات المرور مرئية**: قم بالتعيين لعرض كلمات المرور بينما تقوم بإدخالها.
- **مسؤولوا الأجهزة**: اعرض المسؤولين الذين تثق بهم بالنسبة للجهاز. يمكنك السماح لمسؤولي الجهاز بتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.

- **مصادر غير معروفة**: حدد لتنزيل التطبيقات من أي مصدر. إذا لم تقم بتحديد هذا الخيار، يمكنك تنزيل التطبيقات فقط من سوق Play.
- **بيانات الاعتماد الموثوق بها**: اضبط لاستخدم الشهادات وبيانات الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن للتطبيقات.
- **تثبيت من وحدة تخزين الجهاز**: قم بتركيب الشهادات المشفرة المخزنة في مخزن USB بالجهاز.
- **مسح بيانات الاعتماد**: احذف بيانات الاعتماد من الجهاز وأعد تعيين كلمة المرور.

اللغة والإدخال

قم بتغيير الإعدادات الخاصة باللغات وبإدخال النص.

‹ اللغة

حدد لغة العرض.

‹ أولي

حدد طريقة إدخال النصوص.

‹ الكتابة في Google voice

قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي عبر Google لإدخال النص صوتيًا. لتغيير ضبط الإدخال الصوتي، حدد .

- **تحديد لغات الإدخال**: حدد لغات الإدخال للتعرف على الصوت عبر Google.
- **حظر الكلمات المسيئة**: قم بالتعيين لمنع الجهاز من التعرف على الكلمات العدائية عبر الإدخالات الصوتية.

❯ لوحة مفاتيح Samsung

لتغيير ضبط لوحة مفاتيح سامسونج، حدد .

- **لغة الإدخال**: حدد لغات الإدخال لاستخدامها مع لوحة المفاتيح.
- **نص تنبؤي**: قم بتنشيط الوضع XT9 لتوقع الكلمات حسب إدخالك وعرض اقتراحات الكلمات.
- **كتابة باليد**: قم بتغيير ضبط وضع الكتابة اليدوية، مثل زمن التعرف، أو سمك القلم، أو لون القلم.
- **دخل الصوت**: قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي لإدخال النص صوتيًا.
- **تكبير تلقائي**: اضبط للكتابة بحروف كبيرة للحرف الأول من الجملة تلقائيًا.
- **ترقيم تلقائي**: اضبط الجهاز لإدراج نقطة توقف عندما تضغط ضغطًا مزدوجًا على شريط المسافة.
- **صوت نقر المفاتيح**: قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تضغط على أحد المفاتيح.
- **برنامج تعليمي**: اعرض الدروس التعليمية لاستخدام لوحة مفاتيح سامسونج.
- **إعادة ضبط الإعدادات**: أعد تعيين ضبط مفاتيح لوحة المفاتيح إلى الضبط الافتراضي للمصنع.

❯ البحث الصوتي

- **اللغة**: حدد لغة للتعرف على الصوت من خلال Google.
- **البحث الآمن**: حدد مستوى تصفية النصوص والصور الواضحة من نتائج البحث الصوتي.
- **حظر الكلمات المسيئة**: قم بالتعيين لإخفاء الكلمات العدائية من نتائج البحث الصوتي.

❮ إخراج نص إلى حديث

- **محرك TTS المفضل**: حدد محرك البحث عن الكلام. لتغيير الضبط لمحركات البحث عن الكلام، حدد .
- **سرعة الحديث**: حدد سرعة لميزة TTS.
- **الاستماع إلى مثال**: استمع إلى النص المنطوق لمثال.
- **وضع القيادة**: قم بتنشيط وضع القيادة لتوفير إشعارات منطوقة لتفاصيل الحدث.

❮ سرعة المؤشر

اضبط سرعة المؤشر للماوس أو للوحة التتبع المتصلة بالجهاز.

نسخ احتياطي وإعادة الضبط

قم بتغيير الضبط الخاص بإدارة إعداداتك والبيانات.

- **النسخ الاحتياطي لبياناتي**: اضبط لعمل نسخة احتياطية من الضبط وبيانات التطبيقات إلى خادم Google.
- **نسخ الحساب احتياطيا**: قم بالتعيين أو تحرير حساب النسخة الاحتياطية لـ Google.
- **استعادة تلقائية**: اضبط لاسترداد الضبط وبيانات التطبيقات إذا تطلب الأمر منك إعادة تثبيت أحد التطبيقات.
- **إعادة تعيين بيانات المصنع**: أعد ضبط إعداداتك على الإعدادات الافتراضية للشركة المصنعة واحذف كل بياناتك.

الإرساء

صوت الإرساء: قم بتعيين الجهاز لتشغيل صوت إذا كان جهازك متصلا بمرساة سطح المكتب أو مفصولاً عنها.

التاريخ والوقت

قم بتغيير الضبط للتحكم في كيفية ظهور الوقت والتاريخ على الجهاز.

إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، سيتم إعادة تعيين التاريخ والوقت.

- **ضبط التاريخ**: يقوم بضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- **ضبط الوقت**: يقوم بضبط الوقت الحالي يدوياً.
- **تحديد المنطقة الزمنية**: حدد منطقة زمنية.
- **استخدام تنسيق 24 ساعة**: قم بالتعيين لعرض الوقت بتنسيق ٢٤-ساعة أو ١٢-ساعة.
- **تحديد تنسيق البيانات**: حدد تنسيق تاريخ.

إمكانية الوصول

تعتبر خدمات الوصول من بين الميزات الخاصة لمن يعانون من بعض التحديات البدنية. قم بتغيير الضبط لتحسين إمكانية الاتصال بواجهة الجهاز والميزات الخاصة به.

- **تدوير تلقائي للشاشة**: قم بتعيين الواجهة للتدوير تلقائيًا عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- **نطق كلمات المرور**: قم بتعيين الجهاز لقراءة كلمات المرور بصوت مسموع التي تقوم بإدخالها في موضع الويب باستخدام TalkBack.
- **اختصار إمكانية الوصول**: قم بإضافة اختصار لضبط الوصول الذي يظهر عندما تضغط مطولاً على مفتاح التشغيل.
- **زمن توقف الشاشة**: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **TalkBack**: قم بتنشيط TalkBack، والذي يوفر ملاحظات صوتية.
- **تثبيت برامج نصية على الويب**: قم بتعيين التطبيقات لتثبيت البرامج النصية على الويب لجعل محتوى الويب الخاصة بهم أكثر وصولاً.

- **حجم الخط**: قم بتغيير حجم الخط في التقويم، والبريد الإلكتروني، ودليل الهاتف، وتطبيقات الملاحظات.
- **صوت أحادي**: قم بتمكين الصوت الأحادي عندما تستمع إلى الصوت عبر سماعة أذن واحدة.
- **انقر مع الاستمرار فوق المهلة**: اضبط زمن التعرف للضغط المطول على الشاشة.

خيارات المطور

قم بتغيير الضبط لتطوير التطبيقات.

- **تصحيح USB**: قم بتنشيط وضع تصحيح خطأ USB لتوصيل جهازك بكمبيوتر باستخدام كبل USB.
- **معرف تطوير الجهاز**: اعرض معرف تطوير الجهاز.
- **السماح بالمواقع الوهمية**: اسمح بإرسال المواقع الوهمية ومعلومات الخدمة إلى خدمة مدير المواقع بهدف الاختبار.
- **كلمة مرور نسخ احتياطي لسطح المكتب**: قم بتعيين كلمة مرور لتأمين بيانات سطح المكتب.
- **وضع التقييد**: قم بتعيين الجهاز للوميض على الشاشة عندما تقوم التطبيقات بإجراء عمليات طويلة.
- **عرض مكان المؤشر**: قم بالتعيين لعرض الإحداثيات وعمليات التتبع للمؤشر عندما تلمس الشاشة.
- **عرض اللمسات**: قم بالتعيين لعرض المؤشر عندما تلمس الشاشة.
- **عرض تحديثات الشاشة**: قم بالتعيين لإضاءة مناطق من الشاشة عند تحديثها.
- **عرض استخدام CPU**: قم بالتعيين لسرد جميع العمليات النشطة.
- **فرض عرض وحدة معالجة الرسومات**: قم بالتعيين لاستخدام تسريع الجهاز 2D لتحسين مستوى أداء الرسومات.
- **مقياس حركة الإطار**: حدد سرعة لفتح وغلق النوافذ المنبثقة.

- **مقياس حركة النقل**: حدد سرعة للتبديل بين الشاشات.
- **عدم الاحتفاظ بالأنشطة**: قم بالتعيين لإنهاء التطبيقات التي يجري تشغيلها عندما تقوم بتشغيل تطبيق جديد.
- **تقييد عدد العمليات التي تتم في الخلفية**: قم بتعيين لتحديد عدد العمليات التي يمكن تشغيلها في الخلفية.
- **عرض كل ANR**: قم بتعيين الجهاز لتنبيهك إلى التطبيقات التي لا تستجيب التي يجري تشغيلها في الخلفية.

حول الجهاز

اعرض معلومات حول جهازك، مثل رقم الموديل، والإصدار.

يمكنك تنزيل تحديث البرنامج وتثبيته بواسطة خدمة برنامج ثابت عبر الأثير (FOTA). للتحقق من تحديثات البرنامج الثابت، حدد **تحديث البرنامج** ← **تحديث**.

حل المشكلات

يعرض جهازك خطأ خاص بالشبكة أو بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

إذا كان جهازك يحتوي على شاشة لمس وشاشة اللمس لا تستجيب بشكل صحيح، جرب الآتي:

- أزل أي أغطية واقعية من شاشة اللمس. قد تمنع الأغطية الواقية الجهاز من التعرف على إدخالاتك ولا يُوصى بها للأجهزة التي تحتوي على شاشة لمس.
- تأكد من أن يديك نظيفة وجافة عند الضغط على شاشة اللمس.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أعطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- في حالة حدوث خدش في الشاشة أو في حالة تلفها، خذ جهازك إلى مركز خدمة سامسونج.

يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة.

إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق البرامج أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. إذا كان الجهاز لا يزال يستجيب، وكان التطبيق متوقفًا، فأغلق التطبيق باستخدام مدير المهام. في حالة تجمد جهازك وعدم استجابته، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لنحو ٨ - ١٠ ثانية.

إذا لم يحل هذا المشكلة، أعد ضبط بيانات المصنع. في قائمة التطبيقات، حدد **الضبط** ← **نسخ احتياطي وإعادة الضبط** ← **إعادة تعيين بيانات المصنع** ← **إعادة تعيين الجهاز** ← **مسح الكل**.

يصدر الجهاز رنينًا ويظهر رمز البطارية فارغًا

البطارية منخفضة. أعد شحن بطاريتك لمتابعة استخدام جهازك.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الجهاز يُغلق

إذا تعذر إعادة شحن البطارية بالكامل، فإنك تحتاج إلى استبدالها ببطارية جديدة. خذ جهازك إلى مركز خدمة سامسونج.

جهازك ساخن في حالة لمسه

عندما تستخدم التطبيقات التي تحتاج إلى المزيد من التيار أو تستخدم التطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد ترتفع درجة حرارة جهازك. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهازك وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:

- اشحن البطارية.
- قم بتحرير مساحة من الذاكرة من خلال نقل الملفات إلى كمبيوتر أو حذف ملفات من على الجهاز.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى

قد لا يتم تشغيل بعض ملفات الموسيقى على الجهاز لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على جهازك، جرب الآتي:

- قم بتحرير مساحة من الذاكرة من خلال نقل الملفات إلى كمبيوتر أو حذف ملفات من على الجهاز.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد أن ميزة البلوتوث نشطة على جهازك.
- تأكد من ان ميزة البلوتوث نشطة على الجهاز الذي ترغب في الاتصال به، إذا لزم الأمر.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).

إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عندما تقوم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كبل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من توفر محركات الأقراص الصحيحة المثبتة والمحدثة على الكمبيوتر.
- إذا كنت أحد مستخدمي Windows XP، فتأكد من توفر Windows XP Service Pack ٣ أو أعلى مثبت على الكمبيوتر.
- تأكد من تثبيت Samsung Kies ٢,٠ أو Windows Media Player ١٠ أو أعلى على الكمبيوتر لديك.

احتياطات السلامة

لمنع إصابة نفسك والآخرين أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز، يرجى قراءة كل المعلومات التالية قبل استخدام الجهاز.

تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق والانفجارات

لا تستخدم أسلاك الكهرباء التالفة أو المقابس أو مآخذ كهربائية واسعة

لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيد مبتلة، أو فصل الشاحن عن طريق السحب من السلك

لا تثني أو تتلف سلك الطاقة

لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيد مبتلة

لا تقم بتوصيل قطبي الشاحن

لا تسقط الشاحن أو الجهاز ولا تصدمه

لا تشحن البطارية مع أجهزة الشحن لم توافق عليها جهة التصنيع

لا تستخدم جهازك خلال العواصف الرعدية

قد يتعطل جهازك، وتزيد في نفس الوقت مخاطر تعرضك لصدمة كهربية.

لا بد من التعامل مع الجهاز وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط الشواحن المعتمدة من قبل سامسونج والمصممة خصيصًا للجهاز. يمكن للشواحن غير المتوافقة أن تتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو قد تلحق أضرارًا بجهازك.
- لا تتخلص من الأجهزة بإلقائها في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من الأجهزة المستعملة.
- لا تضع الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو أجهزة الراديياتير. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تسحق الجهاز ولا تثقبه مطلقًا. تجنب تعريض الجهاز لضغط خارجي عالي، وهو ما قد يؤدي إلى قصر للدائرة الداخلية وارتفاع شديد في درجة الحرارة.

قم بحماية الجهاز والشواحن من التلف

- تجنب تعريض الجهاز لدرجات الحرارة شديدة البرودة، أو شديدة الحرارة.
- يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقليل قدرة الشحن وفترة حياة الجهاز والبطاريات.
- لا تستخدم شاحن تالف.

تحذير: اتبع جميع التحذيرات وأنظمة السلامة عند استخدام الجهاز في المناطق المحظورة

لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى

معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من منظم ضربات القلب

- تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.
- لتقليل احتمال التدخل في جهاز منظم ضربات القلب، استخدام الجهاز الخاص بك على الجانب الآخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.

لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو بالقرب من المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي

في حالة استخدام جهاز طبي، اتصل بمُصنّع الجهاز قبل استخدام الجهاز لتحديد ما إذا كان الجهاز يتأثر بترددات اللاسلكي التي تنبعث من الجهاز من عدمه.

إذا كنت تستخدم جهاز مكبر للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي

تردد اللاسلكي المنبعث بواسطة الجهاز قد يتداخل مع أجهزة المساعدة السمعية. قبل استخدام الجهاز، اتصل بجهة التصنيع لتحديد ما إذا كان جهاز المساعدة السمعية سيتأثر بترددات اللاسلكي المنبعثة بواسطة الجهاز.

إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

- التزم دائماً باللوائح والتعليمات واللافتات في البيئات القابلة للانفجار.
- لا تستخدم الجهاز في نقاط التزود بالوقود (محطات الخدمة)، أو وقود بالقرب من المواد الكيميائية، والتفجير في المناطق.
- لا تخزّن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

أغلق الجهاز عندما تكون في طائرة

قد يتداخل الجهاز مع أجهزة التجوال الإلكترونية الموجودة بالطائرة.

قد يتداخل الجهاز مع جهاز السيارة

الأجهزة الإلكترونية في السيارة قد تتعطل بسبب التردد اللاسلكي لجهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات.

الامتثال مع جميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل

أثناء القيادة، تشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. تجنب استخدام الجهاز أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، استعن بالحس السليم الجيد، وتذكر النصائح التالية:

- ضع جهازك في متناول اليد. كن قادراً على الوصول إلى جهاز اللاسلكي الخاص بك دون إزالة عينيك عن الطريق.
- تعليق المكالمات في حركة المرور الكثيفة أو الأحوال الجوية الخطرة. المطر والمطر المتجمد والثلوج والجليد وحركة المرور الكثيفة يمكن أن تكون خطرة.
- لا تأخذ الملاحظات أو البحث في أرقام الجهاز. تدوين قائمة «بالمهام» سريعا أو التقليب بين دفتر العناوين الخاص بك يأخذ الانتباه بعيدا عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.
- الإتصال بشكل معقول وتقييم حركة المرور. أجري المكالمات عند عدم التنقل أو قبل الانسحاب الي حركة المرور. حاول التخطيط لإجراء المكالمات عندما تكون سيارتك متوقفة.
- لا تشارك في محادثات ضاغطة أو عاطفية يمكن أن تلهي. اجعل من تتحدث معهم على علم بأنك تقود السيارة و علق المحادثات التي يمكن أن تحول الانتباه الخاص من الطريق.
- استخدام الجهاز لطلب المساعدة. اطلب رقم الطوارئ المحلي في حالة نشوب حريق أو حادث سير أو حالات الطوارئ الطبية.
- استخدام الجهاز لمساعدة الآخرين في حالات الطوارئ. إذا رأيت حادث سيارة، جريمة قيد الحدوث، أو حالة طوارئ خطيرة حيث تكون الأرواح في خطر، اتصل برقم الطوارئ المحلي الخاص بك.
- اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم ليس لحالات الطوارئ عند الضرورة. إذا رأيت سيارة معطلة لا تشكل خطراً كبيراً، إشارة مرور معطلة، حادث مرور بسيط، حيث يبدو عدم إصابة أحد، أو سيارة تعرفها تكون مسروقة، اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم ليس لحالات الطوارئ عند الضرورة.

الرعاية المناسبة واستخدام جهازك الجوال

حافظ على جفاف جهازك

- الرطوبة وجميع أنواع السوائل قد تؤدي إلى تلف أجزاء الجهاز أو الدوائر الإلكترونية.
- لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان مبللاً. إذا كان جهازك قيد التشغيل بالفعل، أوقف تشغيله، وقم بإزالة البطارية على الفور (في حالة عدم إيقاف تشغيل الجهاز، أو إذا تعذر عليك إزالة البطارية، اتركها كما هي). ثم، جفف الجهاز باستخدام منشفة، وخذه إلى مركز الخدمة.
- تغير السوائل من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فالماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.

لا تستخدم جهازك ولا تخزنه في مناطق تتسم بتركيزات عالية من الأتربة أو المواد العالقة في الهواء

حيث يمكن أن تؤدي الأتربة أو المواد الغريبة إلى حدوث عُطل في الجهاز، وقد تؤدي إلى حدوث حريق أو التعرض لصدمة كهربية.

قم بتخزين جهازك فقط على أسطح مستوية

عند سقوط جهازك، يمكن أن يتعطل.

لا تخزن جهازك في المناطق الساخنة أو المناطق الباردة. استخدام الجهاز عند درجة ٢٠- درجة مئوية إلى ٤٥ درجة مئوية

- يمكن أن ينفجر الجهاز إذا ما ترك داخل سيارة مغلقة، حيث أن درجة الحرارة الداخلية يمكن أن تصل إلى ٨٠ درجة مئوية.
- لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (مثل على لوحة القيادة في السيارة).
- قم بتخزين البطارية في درجة حرارة ٢٠- درجة مئوية إلى ٤٥ درجة مئوية.

لا تخزن جهازك مع أشياء معدنية مثل العملات المعدنية والمفاتيح والقلادات

قد يتعرض جهازك للخدش أو قد يتعطل.

لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية

- قد يتعطل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية.
- بطاقات الفصل الممغنط، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف والدفاتر والممرات الخارجية يمكن أن تتعطل بفعل المجالات المغناطيسية.
- لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزوَّدة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو معدات الطهي الساخنة أو حاويات الضغط العالي

- قد يحدث تسرب في البطارية.
- قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

لا تسقط الجهاز أو تلحق به صدمات

- يمكن أن تتلف شاشة جهازك.
- في حالة الانحناء أو التشويه، يمكن أن يتلف جهازك أو تتعطل بعض أجزاءه.

لا تستخدم الجهاز أو التطبيقات لفترة زمنية في حالة ارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل زائد عن الحد

إن تعريض البشرة لفترة زمنية طويلة للجهاز مع ارتفاع درجة حرارته يؤدي إلى ظهور أعراض حروق الحرارة المنخفضة، مثل بقع حمراء، تلون الجلد.

إذا كان جهازك مزود بفلاش كاميرا أو بمصباح، فلا تستخدم الفلاش بالقرب من أعين الأشخاص أو الحيوانات

استخدام وميض بالقرب من العينين قد يسبب فقدان مؤقت للرؤية أو إلحاق أضرار بالعينين.

توخى بالغ الحذر عند التعرض للمصابيح الوامضة

- أثناء استخدام الجهاز، اترك بعض المصابيح مضاءة في الغرفة، ولا تحمل الشاشة قريبًا جدًا من عينيك.
- قد تحدث نوبات أو اعتام للرؤية في حالة تعرضك لمصابيح وامضة أثناء مشاهدة لقطات الفيديو، أو تشغيل ألعاب تستند إلى فلاش لفترات زمنية ممتدة. إذا كنت تشعر بأي إرهاق، توقف عن استخدام الجهاز على الفور.

قلل مخاطر الإصابات نتيجة للحركة المتكررة

عندما تقوم بإجراء حركات متكررة، مثل الضغط على المفاتيح، ورسم الحروف على شاشة اللمس بأصابعك، أو تشغيل الألعاب، فقد تشعر بتعب مفاجئ في يديك، أو في رقبتك، أو في كتفيك، أو في أي أجزاء أخرى من جسدك. عند استخدام جهازك لفترات زمنية ممتدة، أمسك الجهاز بقبضة مريحة، واضغط على المفاتيح برفق، واسترح لبعض الوقت. في حالة استمرار الإحساس بالتعب أثناء أو بعد استخدام الجهاز، توقف على الاستخدام واستشر الطبيب.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصِّر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.

استخدم شواحن معتمدة من قبل المُصنّع، والملحقات، والتجهيزات

- استخدام شواحن أصلية قد يقصر من عمر الجهاز أو قد يؤدي إلى تعطيل الجهاز.
- سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمدها سامسونج.

لا تقضم الجهاز أو تمتصه

- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو يسبب انفجاره.
- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.

لا تدخل الجهاز أو الملحقات المرفقة به في عينيك، أو أذنيك، أو في فمك.

يؤدي ذلك قد يتسبب في التعرض للاختناق أو التعرض لإصابات خطيرة.

عند استخدام الجهاز:

- التحدث مباشرة إلى سماعة الهاتف.
- لا تلمس الهوائي الداخلي للجهاز. يؤدي ذلك إلى جعل الجهاز يُصدر مستويات غير مقصودة من طاقة تردد اللاسلكي (RF).

قم بحماية قدراتك السمعية وأذنيك من خلال استخدام سماعة الرأس

- التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- التعرض للأصوات الصاخبة أثناء القيادة قد يصرف انتباهك ويسبب وقوع حادث.
- أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام فقط ضبط الصوت الأدنى اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.
- في البيئات الجافة، يمكن ان تتكون الكهرباء الاستاتيكية داخل سماعة الرأس. تجنب استخدام سماعات الرأس في البيئات الجافة أو المس شيء معدني لتفريغ الكهرباء الاستاتيكية قبل توصيل سماعة رأس بالجهاز.

كن حذراً عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك

- انتبه دائماً إلى ما حولك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.
- تأكد من عدم تشابك كبل سماعة الرأس مع ذراعيك أو مع الأشياء القريبة.

لا تحمل جهاز في الجيب الخلفي أو حول الخصر

يمكنك أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.

لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز

فأي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. للحصول على الخدمة، اعرض جهازك على مركز خدمة سامسونج.

لا تقم بطلاء جهازك ولا تضع أي ملصقات عليه

فالطلاء والملصقات يمكن أن تعوق حركة الأجزاء المتحركة، وتمنع تشغيلها بطريقة صحيحة. إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالمنتج، فقد تتعرض للحكه، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب.

عند تنظيف جهازك:

- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.

لا تستخدم الجهاز إذا كانت الشاشة مشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه

تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام

لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز

جهازك ليس لعبة. لا تترك الأطفال يلعبون بالجهاز، حيث إنهم قد يتسببوا في إصابة أنفسهم، أو إصابة الآخرين، أو إتلاف الجهاز.

تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية

- تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام.
- تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

أمسك بطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والضوضاء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

حافظ على بياناتك الشخصية والمهمة

- أثناء استخدام الجهاز، احرص على عمل نسخة احتياطية من بياناتك المهمة. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات.
- عند الرغبة في التخلص من الجهاز، قم بعمل نسخة احتياطية من جميع بياناتك، ثم أعد تعيين الجهاز لمنع إساءة استخدام بياناتك الشخصية.
- اقرأ شاشة التصاريح بعناية عند تنزيل التطبيقات. توخى بالغ الحرص عند التعامل مع التطبيقات التي يتوفر لديها إمكانية الوصول إلى العديد من الوظائف أو إلى قدر كبير من معلوماتك الشخصية.
- راجع حساباتك بانتظام فيما يتعلق بالاستخدام غير المسموح به أو المشكوك فيه. إذا وجدت أي علامة أو سوء استخدام لمعلوماتك الشخصية، فاتصل بمزود الخدمة لحذف أو تغيير معلومات حسابك.
- في حالة فقدان الجهاز أو سرقته، قم بتغيير كلمات المرور في حساباتك لحماية معلوماتك الشخصية.
- تجنب استخدام التطبيقات من مصادر غير معروفة واقفل الجهاز باستخدام نمط أو كلمة مرور، أو PIN.

لا تقم بتوزيع مواد محمية بقوانين حقوق النشر

لا تقم بتوزيع المواد المحمية بقوانين حقوق الطبع والنشر بدون الحصول على إذن من مُلاك المحتوى. يؤدي إجراء ذلك إلى مخالفة قوانين حقوق النشر. الجهة المصنعة غير مسؤولة عن أي مشكلات قانونية قد تحدث بسبب الاستخدام غير القانوني للمستخدم للمواد المحمية بقوانين حقوق النشر.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)

إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كملياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كملياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

العلامة الموجودة على البطارية، أو الدليل، أو العبوة تشير إلى أن البطارية الموجودة في هذا المنتج لا ينبغي التخلص منها ضمن الفضلات المنزلية الأخرى. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكادميوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٢٠٠٦ / ٦٦.

البطارية المضمنة في هذا المنتج لا يمكن استبدالها بواسطة المستخدم. للحصول على معلومات حول البديل الخاص بها، الرجاء الاتصال بمزود الخدمة. لا تحاول إخراج البطارية أو التخلص منها بإلقائها في النار. لا تقم بفك البطارية، أو سحقها، أو وخذها. إذا قررت التخلص من المنتج، فإن موقع تجميع الفضلات سيتخذ الإجراءات الصحيحة للتدوير ولمعالجة المنتج بما في ذلك البطارية.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمنياً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.»

يمكن إنهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في جهازك حسب برنامج الجهاز أو مزود الخدمة الخاص بك.

لتثبيت Samsung Kies (مزامنة الكمبيوتر) Kies

١. قم بتنزيل أحدث نسخة من Samsung Kies من موقع ويب الخاص بـ سامسونج (**www.samsung.com/kies**) وقم بتثبيته على الكمبيوتر الخاص بك.

٢. قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل USB.

ارجع إلى مساعدة Samsung Kies لمزيد من المعلومات.